

# RU1002


## Как проверить работу ключевого идентификатора Рутокен

После установки [Драйверов Рутокен](#) подключите носитель к USB-разъему компьютера.


Светодиод должен гореть ровным светом.

Запустите ярлык «Панель управления Рутокен» на «Рабочем столе» или из меню «Пуск» - («Настройка») - «Панель управления» - («Оборудование и звук») - «Панель управления Рутокен».


Во вкладке «Администрирование» поле «Подключенные Рутокен» не должно быть пустым:

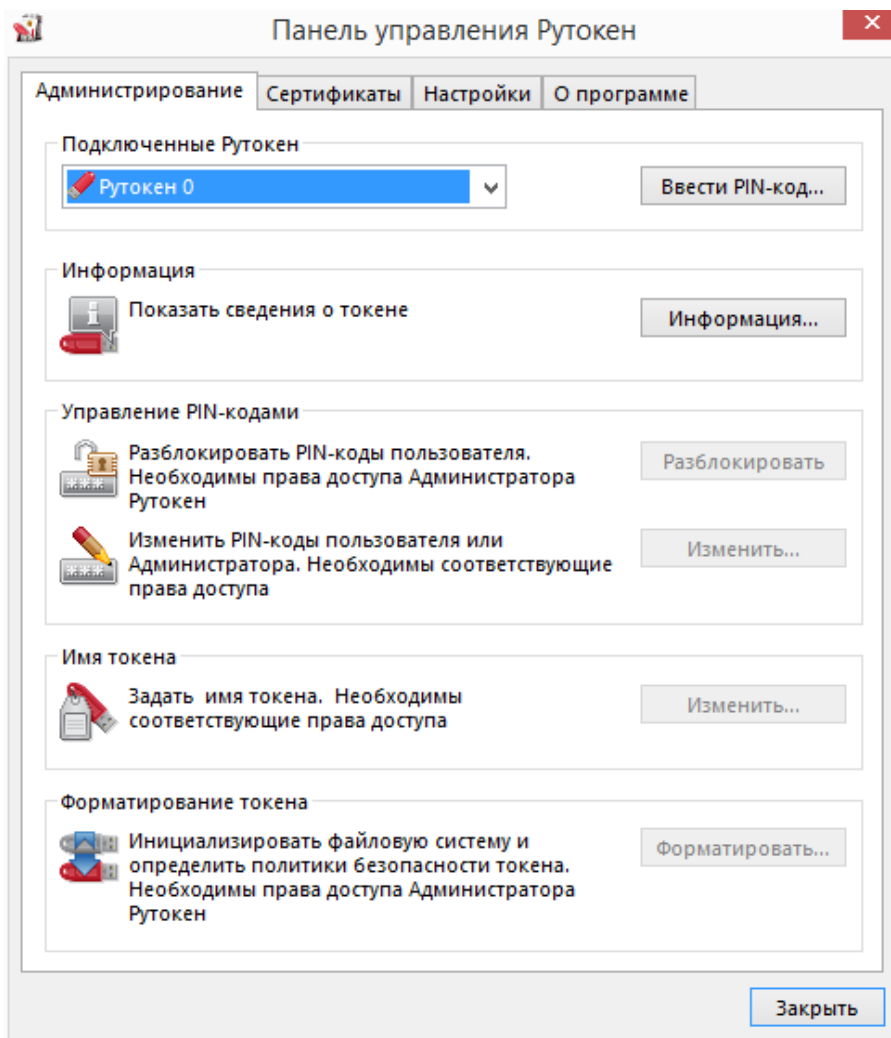

Нажмите кнопку «Информация». В открывшемся окне должна корректно отображаться информация о Рутокен и не должно возникать никаких ошибок.

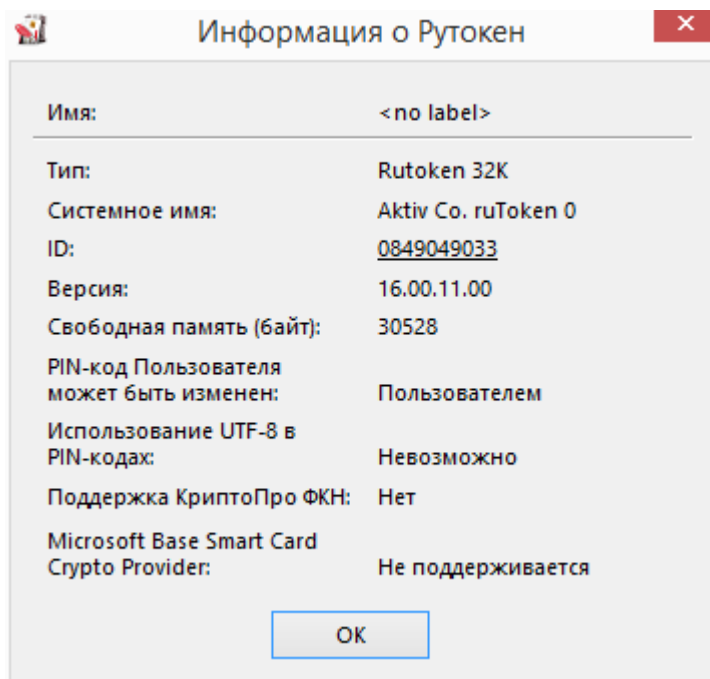

На вкладке «Администрирование» нажмите кнопку «Ввести PIN-код»:

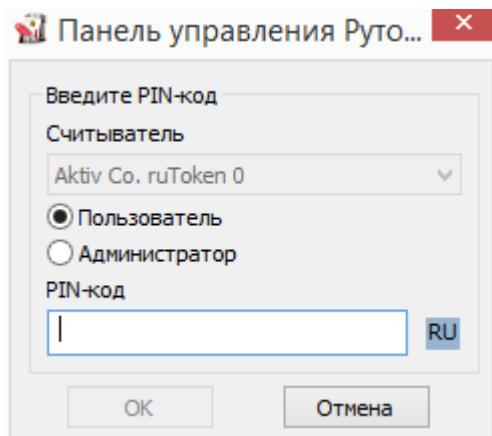

Введите PIN-код пользователя и нажмите «OK». Если PIN-код введен верно, диалоговое окно закроется без ошибок.

Если указанные условия выполнены – Рутокен работает корректно.