

# RU1018

## Запись данных на флеш-память Рутокен ЭЦП Flash

Запись данных ISO-образа на Рутокен ЭЦП Flash выполняется с помощью "Утилиты управления Flash-памятью".




Утилита используется преимущественно операторами удостоверяющих центров для работы с флеш-памятью Рутокен ЭЦП Flash.

Перед работой с "Утилитой управления Flash-памятью" убедитесь, что на вашем компьютере установлены "[Драйверы Рутокен](#)".

Загрузить "Утилиту управления Flash-памятью" можно на нашем [сайте](#)

Установка утилиты не требуется. После окончания загрузки файла запустите **RutokenFlashTool.exe**

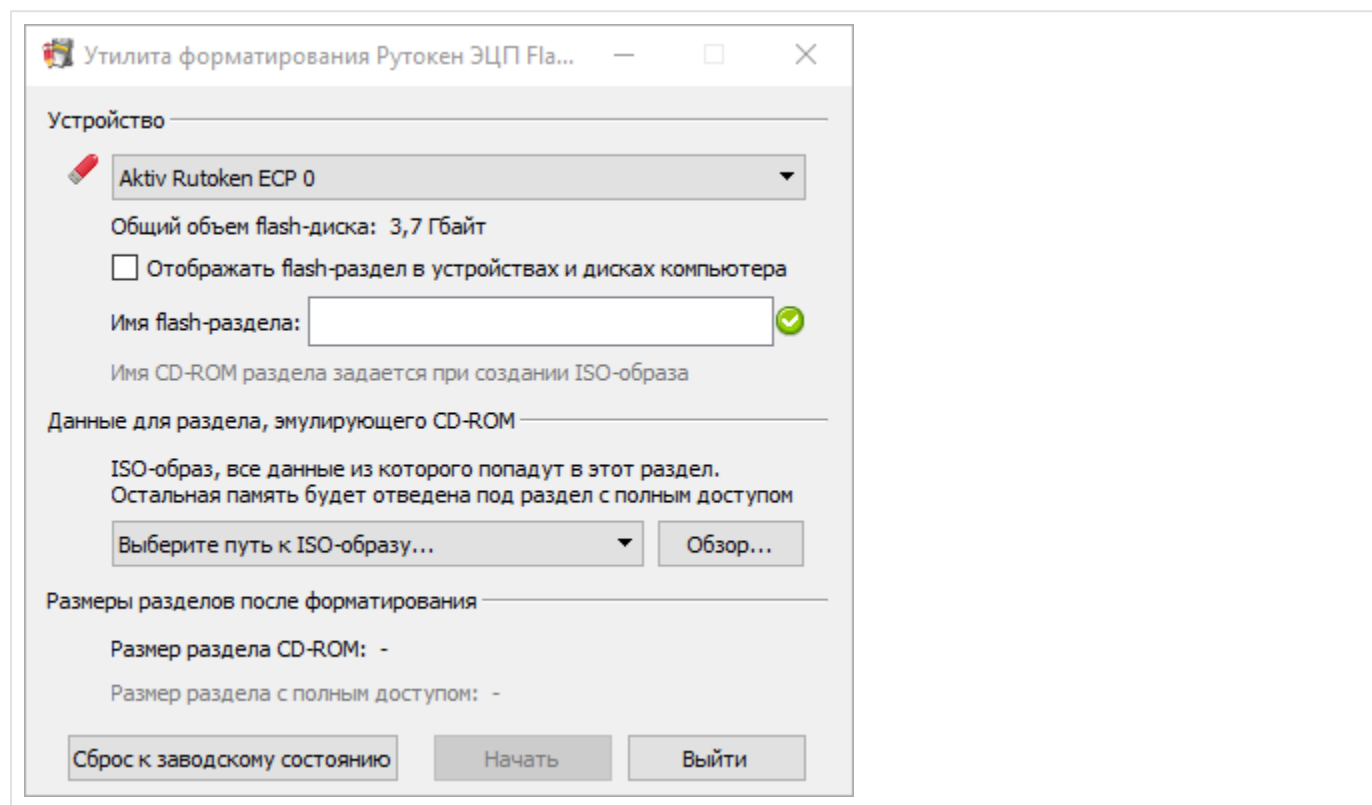

После подключения ключевого идентификатора Рутокен ЭЦП Flash к USB-порту, он должен отобразиться в поле "Устройство".

Флаг "Отображать flash-раздел в устройствах и дисках компьютера" устанавливается если необходимо отобразить содержимое флэш-памяти. В противном случае флаг не устанавливается и, после применения изменения, флеш-раздел становится скрытым.

В поле "Имя flash-раздела" укажите произвольное имя для создаваемого диска.

С помощью кнопки "Обзор..." укажите путь к предварительно подготовленному ISO-образу на компьютере и нажмите кнопку "Начать".

Не отключайте Рутокен до завершения операции, в противном случае он может выйти из строя!

Во время записи ISO-образа на флеш-память, Рутокен будет несколько раз автоматически переподключен к компьютеру. По завершению операции - вы получите сообщения об успешной записи.

