

RU1013

Идентификаторы VID/PID для моделей Рутокен

Уникальные идентификаторы VID и PID - это коды, зашитые в микропрограмме контроллера usb-устройства, по которым можно определить модель и производителя устройства:

VID – это идентификатор производителя (Vendor ID)

PID – идентификатор устройства (Product ID)


VID устройств, производимых Компанией "Актив" - **0A89**



PID	Модель устройства
0004	Рутокен (первая аппаратная версия)
0020	Рутокен S
0025	Рутокен Lite
0030	Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0
0069	Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001


Для того чтобы определить VID и PID устройства зайдите в "**Диспетчер устройств**" ("Пуск" - "Панель управления" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств").

Модель **Рутокен S** должна быть видна в разделе "**Контроллеры USB**"

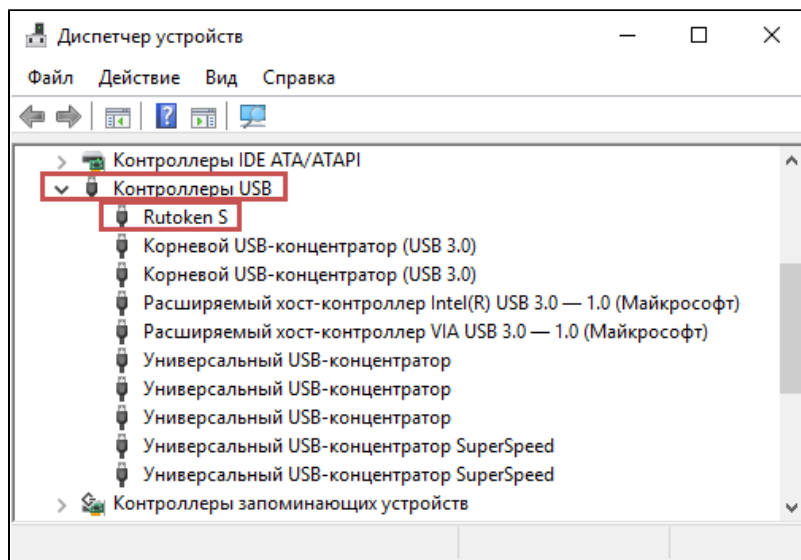



Модели **Рутокен ЭЦП 2.0**, **Рутокен Lite** должны отображаться в разделе "**Устройства чтения смарт-карт**"

**Иногда могут отображаться как "USB Smart Card reader", "Rutoken ECP" или "Rutoken Lite"*

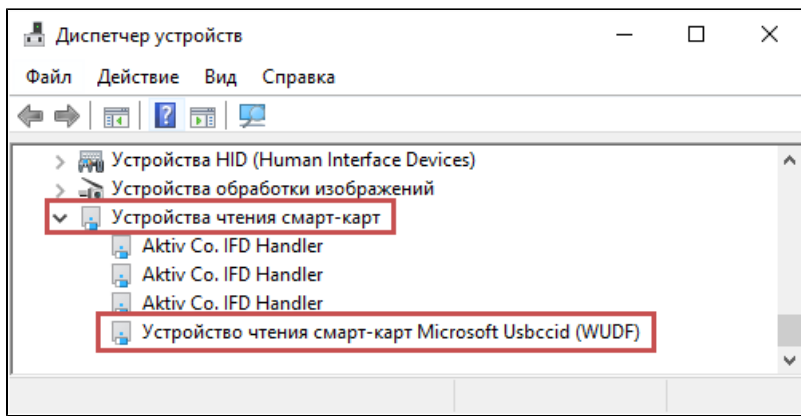

Откройте раздел "Устройства чтения смарт-карт" - щелкните правой кнопкой мыши на "Устройстве чтения смарт-карт Microsoft Usbccid (WUDF)" - выберите вкладку **Сведения** - в разделе свойство "**ИД оборудования**"

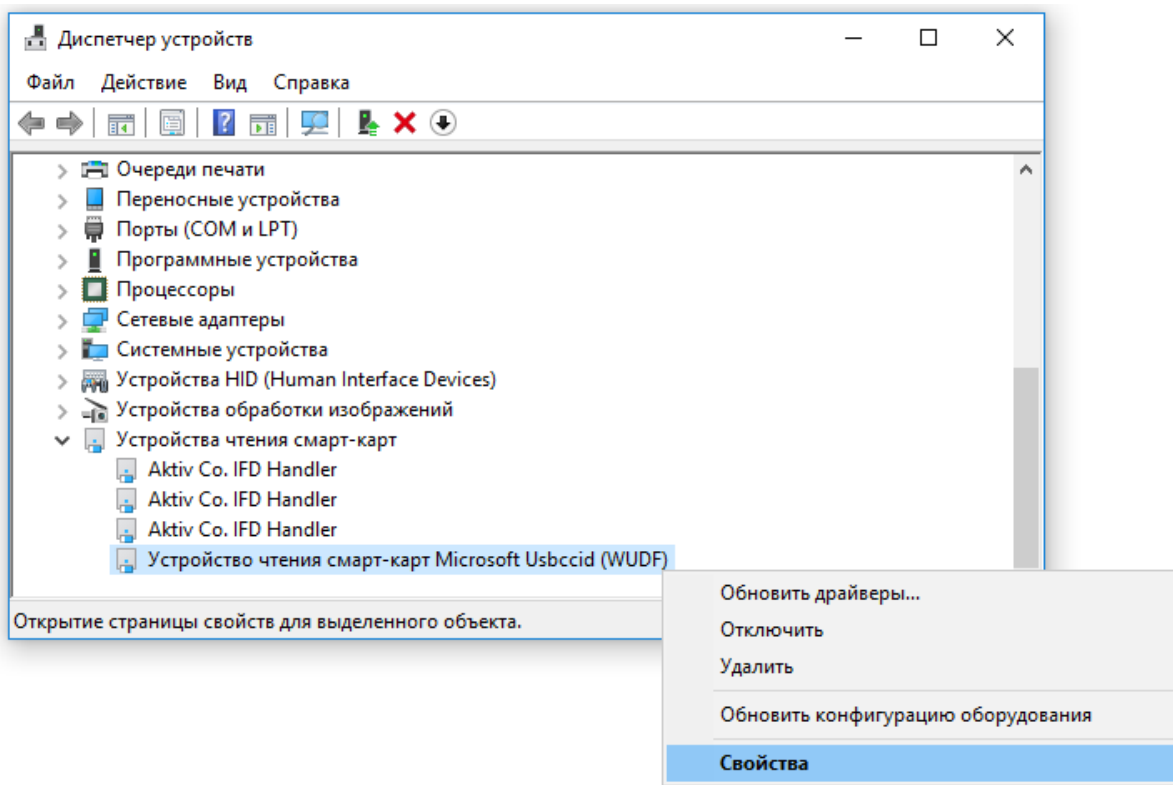

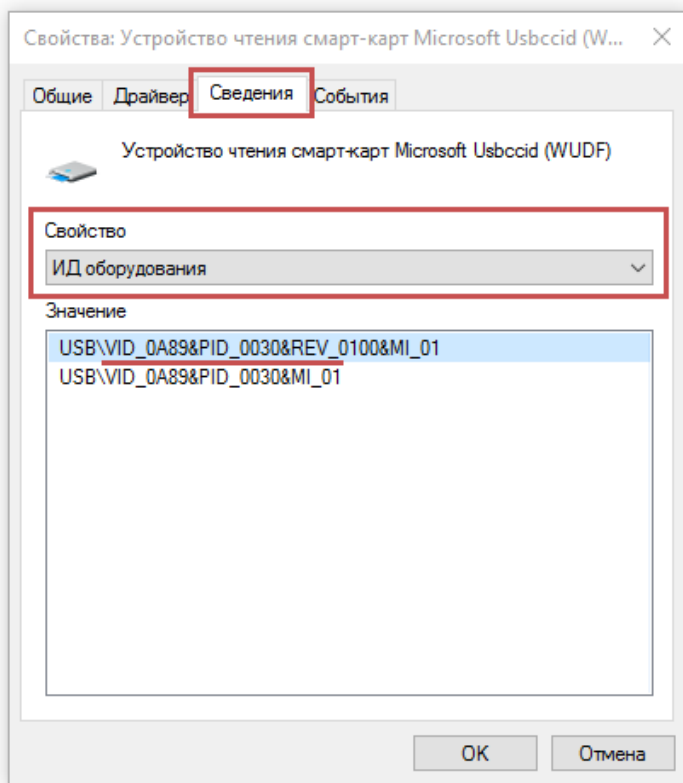

Имеются заказные разработки, отличающиеся по PID от стандартных - уточнить информацию вы можете в [службе технической поддержки](#)

Информация о всех зарегистрированных устройствах так же есть [тут](#).