

# PU1001

## Форматирование ключевого идентификатора Рутокен

Обращаем ваше внимание, что при форматировании всё содержимое идентификатора Рутокен удаляется безвозвратно.  
Если PIN-код модели Рутокен ЭЦП 2.0 Flash был заблокирован, то при форматировании удаляется и содержимое флеш-памяти.

Продукт Рутокен Диск после такого форматирования восстановлению не подлежит.



Продукт "Рутокен Диск" после форматирования станет недоступен для использования. Потребуется восстановление [по инструкции](#).

Форматирование заблокированного Рутокена первой аппаратной версии (маркировки на торце носителя 0B0Z или 0D3Z) невозможно. Если такой Рутокен будет заблокирован, необходимо приобрести новый идентификатор.

Установите Драйверы Рутокен [по инструкции](#).

Откройте "Пуск" - ("Настройка") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование"


Выберите кнопку "Ввести PIN-код" - выберите учетную запись "Администратор" и введите PIN-код.

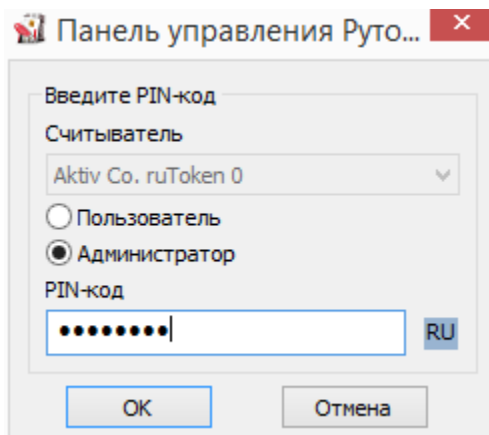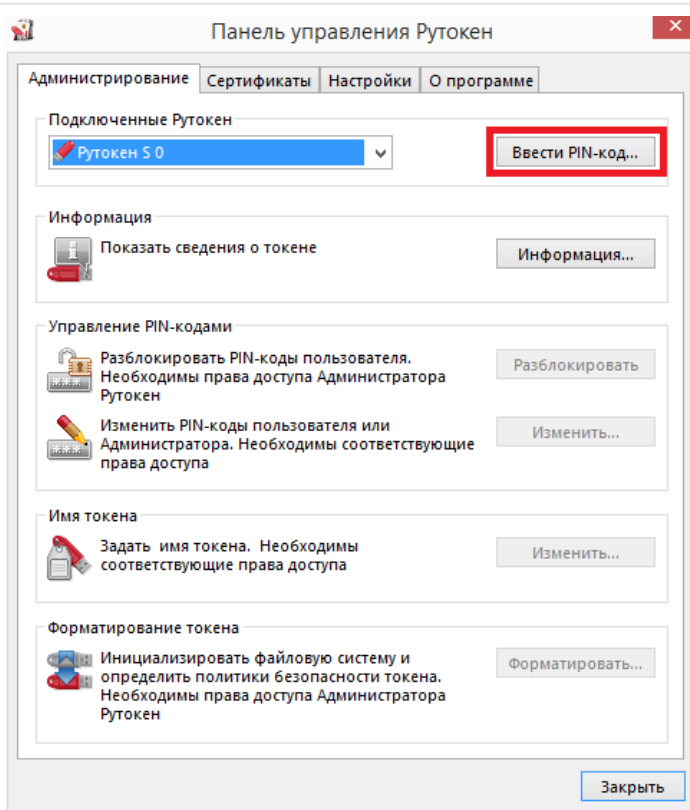

По умолчанию PIN-код Администратора - 87654321

Если PIN-код Администратора неизвестен - требуется заблокировать Рутокен - для этого необходимо превысить допустимое количество попыток ввода PIN-кода Администратора.

После ввода верного PIN-кода Администратора (или после блокировки идентификатора) кнопка "Форматировать" становится активной.

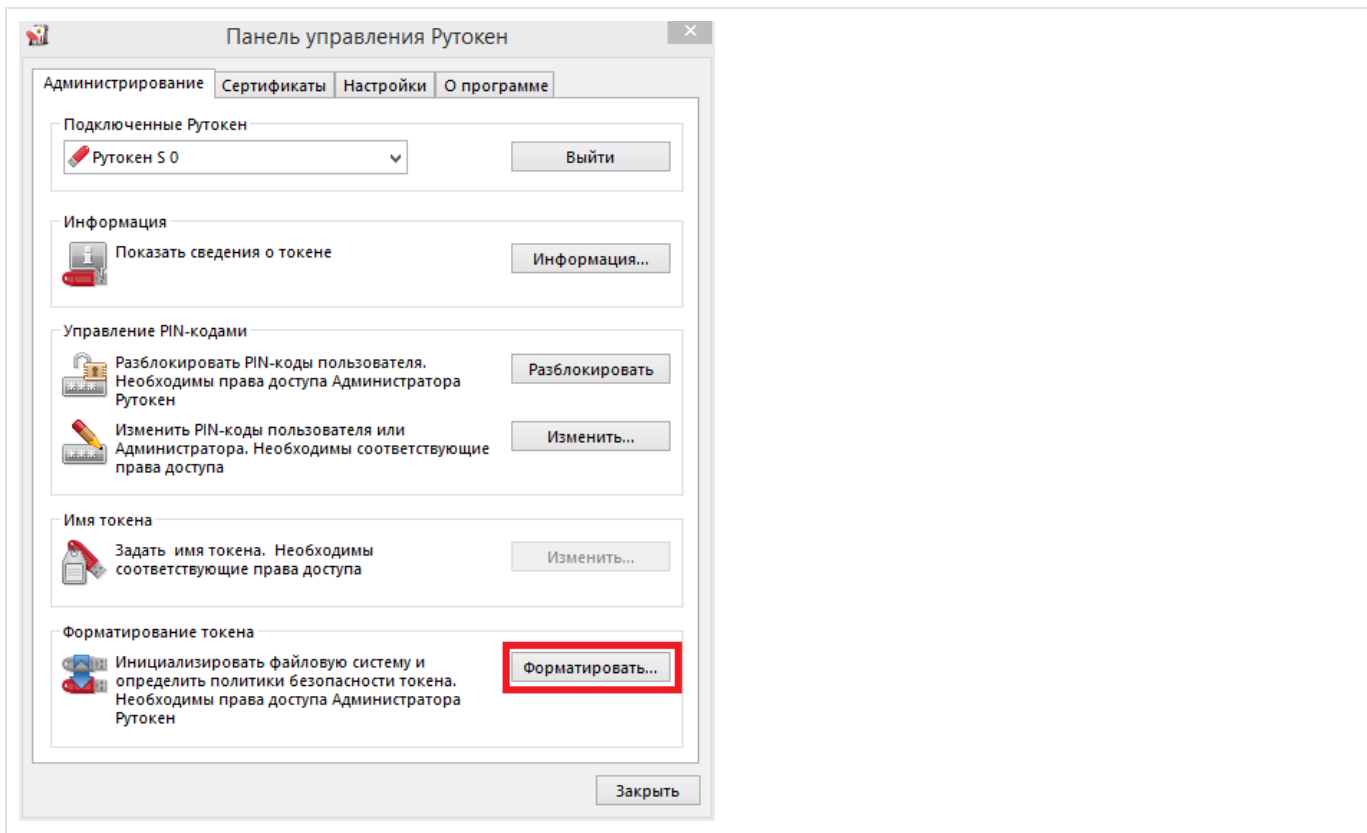

Перед форматированием ключевого идентификатора Рутокен вы можете задать новые PIN-коды для Пользователя и Администратора.


Если оставить флаг "Использовать PIN-код по умолчанию", то будут установлены PIN-коды [по умолчанию](#).

Также в данном окне вы можете установить дополнительные настройки безопасности:

**"Минимальная длина PIN-кода"** - ограничение минимальной длины PIN-кода, которую впоследствии можно будет устанавливать для данного идентификатора.

**"Попытки ввода PIN-кода"** - устанавливает количество попыток ввода PIN-кода, если количество попыток ввода исчерпано - учетная запись блокируется.


**"Смену PIN-кода Пользователь может производить"** - по умолчанию только сам Пользователь может сменить себе PIN-код, предварительно введя текущий, данный раздел позволяет установить другие права на возможность смены PIN-кода Пользователя.

 **Форматирование токена** ✕

Имя

**Пользователь**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код  

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▾


Попытки ввода PIN-кода  ▾

Смену PIN-кода Пользователя может производить:

Пользователь


Администратор

Пользователь и Администратор

 **Внимание!** Выбор режима «Пользователь» может привести к проблемам при инициализации токена через интерфейс PKCS#11

**Администратор**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код  

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▾

Попытки ввода PIN-кода  ▾

После нажатия на кнопку "Начать" возникает предупреждение о том, что все данные на электронном идентификаторе Рутокен будут уничтожены. Если вы согласны с этим - выберите кнопку "OK".

Не отключайте Рутокен и не прерывайте операцию форматирования.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что если операция форматирования Рутокена не будет завершена (Рутокен будет отключен, программа будет принудительно закрыта, питание компьютера будет выключено...), это приведет к неработоспособности идентификатора.

После окончания операции форматирования появится следующее сообщение: "Форматирование успешно завершено".

Панель управления Рутокен



ВНИМАНИЕ! Вся информация на Рутокен и его Flash-памяти будет уничтожена! Начать форматирование?

ОК

Отмена

Рутокен форматируется



Внимание! Не отключайте Рутокен, пока процесс не завершится



Панель управления Рутокен



Форматирование успешно завершено

ОК