

RU1002


Как проверить работу ключевого идентификатора Рутокен

После установки [Драйверов Рутокен](#) подключите носитель к USB-разъему компьютера.


Светодиод должен гореть ровным светом.

Запустите ярлык «Панель управления Рутокен» на «Рабочем столе» или из меню «Пуск» - («Настройка») - «Панель управления» - («Оборудование и звук») - «Панель управления Рутокен».

Во вкладке «Администрирование» поле «Подключенные Рутокен» не должно быть пустым:

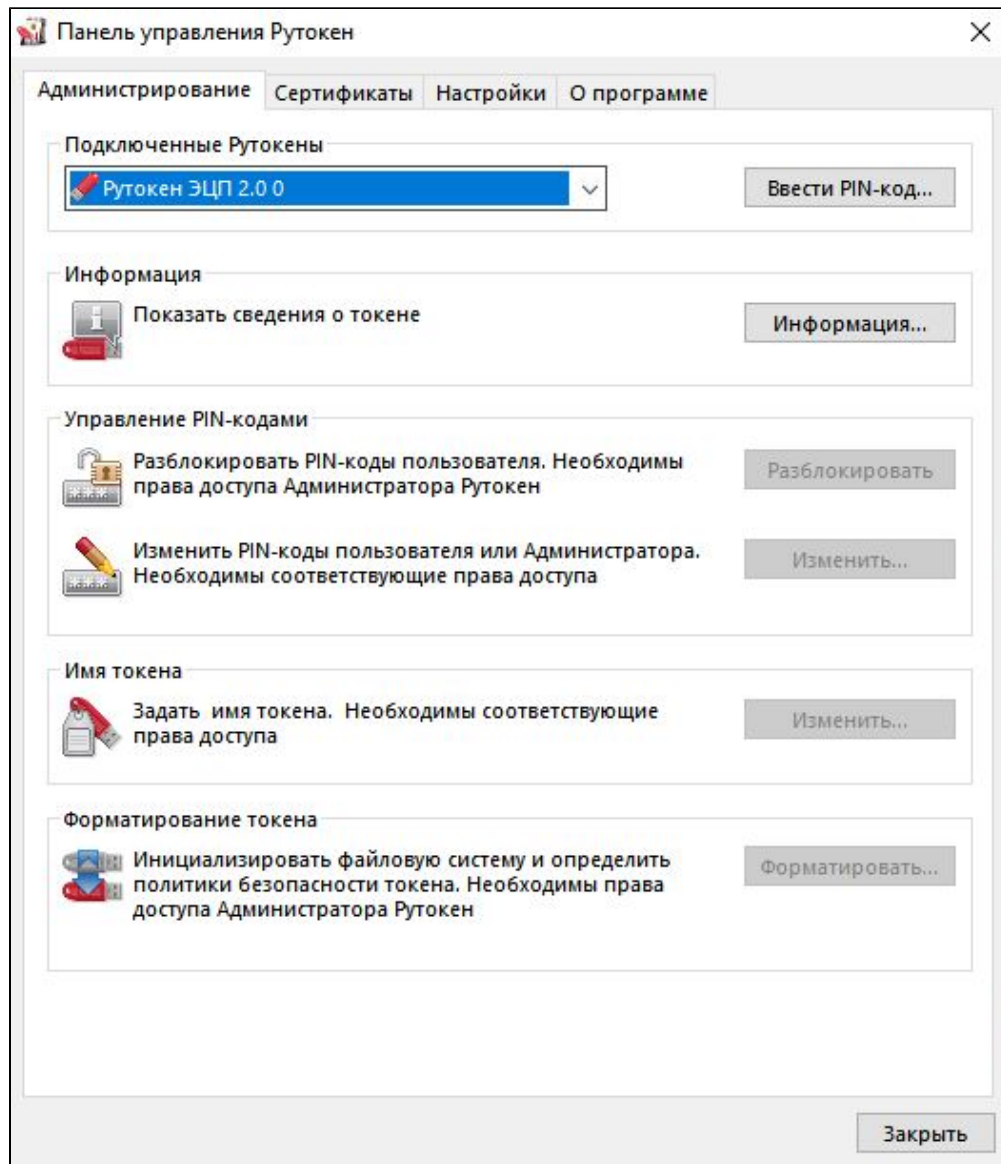


Нажмите кнопку «Информация». В открывшемся окне должна корректно отображаться информация о Рутокен и не должно возникать никаких ошибок.

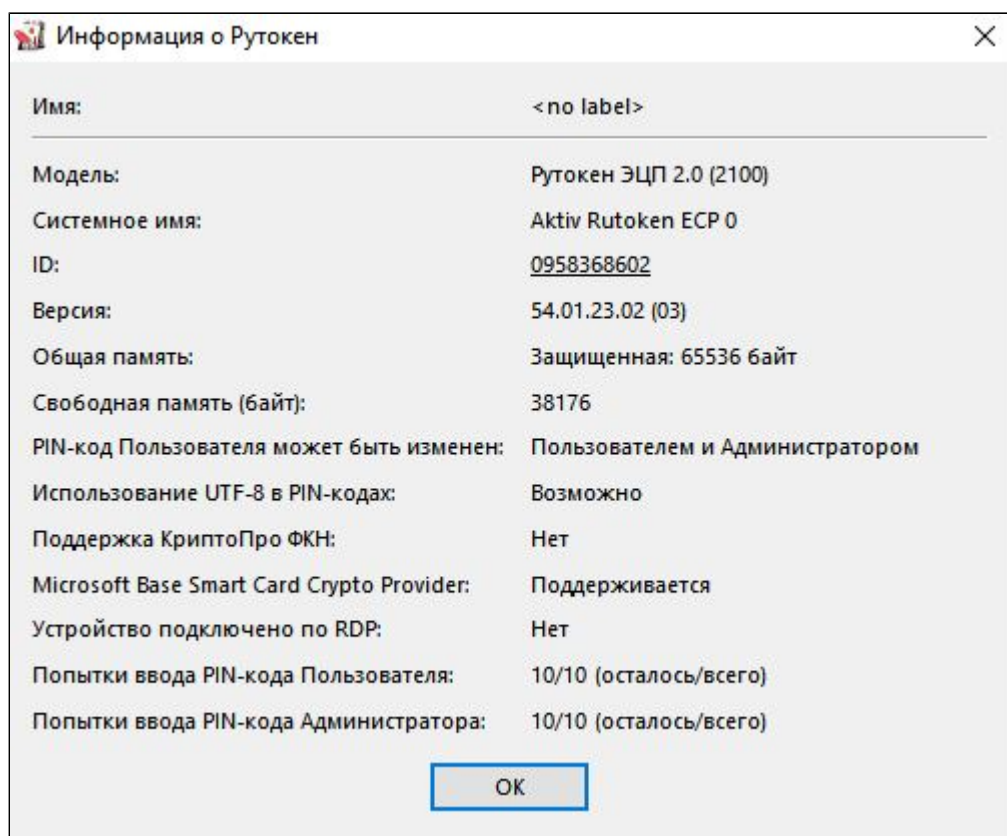

Имя:	< no label >
Модель:	Рутокен ЭЦП 2.0 (2100)
Системное имя:	Aktiv Rutoken ECP 0
ID:	<u>0958368602</u>
Версия:	54.01.23.02 (03)
Общая память:	Защищенная: 65536 байт
Свободная память (байт):	38176
PIN-код Пользователя может быть изменен:	Пользователем и Администратором
Использование UTF-8 в PIN-кодах:	Возможно
Поддержка КриптоПро ФКН:	Нет
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider:	Поддерживается
Устройство подключено по RDP:	Нет
Попытки ввода PIN-кода Пользователя:	10/10 (осталось/всего)
Попытки ввода PIN-кода Администратора:	10/10 (осталось/всего)

OK

На вкладке «Администрирование» нажмите кнопку «Ввести PIN-код»:

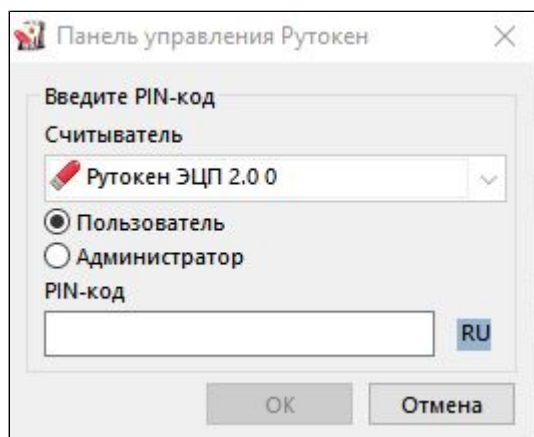

Введите PIN-код

Считыватель

Рутокен ЭЦП 2.0 0

☒ Пользователь

☐ Администратор

PIN-код

RU

OK Отмена

Введите PIN-код пользователя и нажмите «ОК». Если PIN-код введен верно, диалоговое окно закроется без ошибок.

Если указанные условия выполнены – Рутокен работает корректно.