


# RU1010

## Установка Драйверов Рутокен


На время установки драйверов необходимо отключить Рутокен от usb-порта вашего компьютера.

Для установки Драйверов Рутокен выполните следующие действия:


1. Скачайте последнюю версию Драйверов Рутокен с нашего [сайта](#)

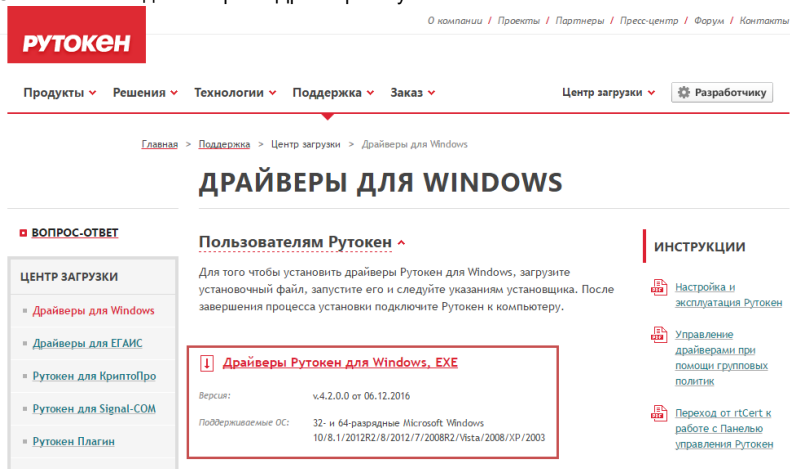


2. Запустите сохраненный файл rtDrivers.exe

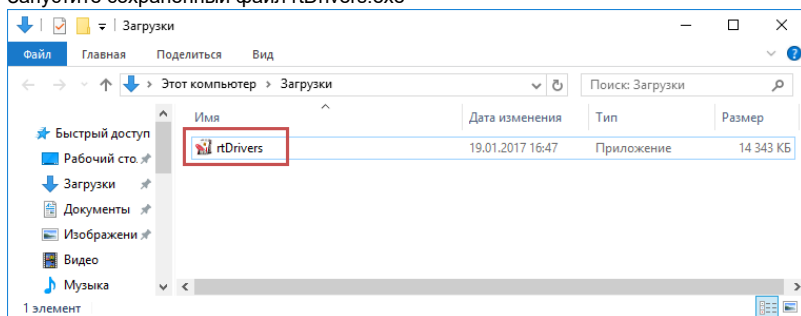


3. Затем откроется установщик драйверов. Нажмите **Установить**

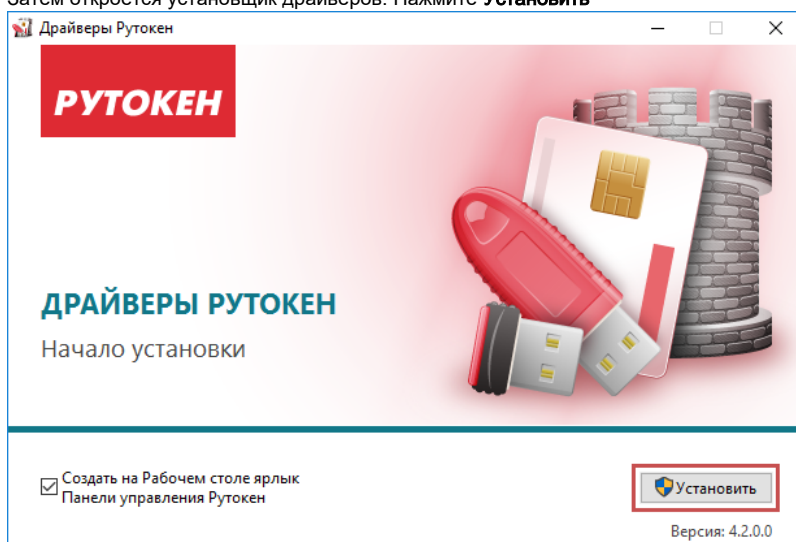

4. Дождитесь окончания установки

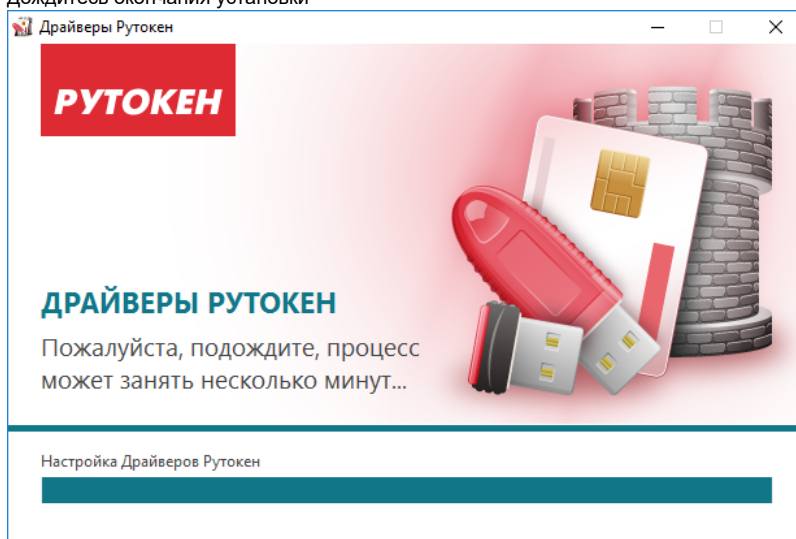

5. После установки нажмите **Заккрыть**

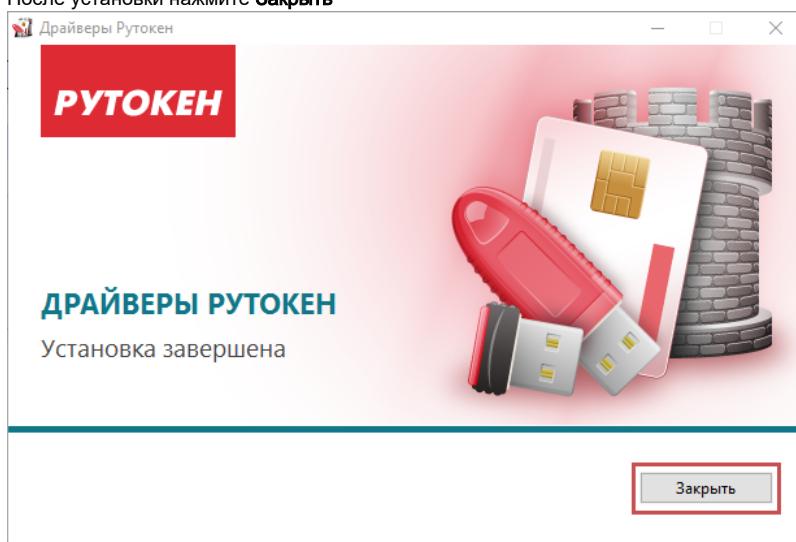

Драйверы Рутокен успешно установлены.

Воспользуйтесь этой [инструкцией](#), чтобы проверить работоспособность ключевого идентификатора Рутокен.