

RU1029

Смена PIN-кодов Пользователя и Администратора через «Панель управления Рутокен»

Панель управления Рутокен входит в состав «[Драйверов Рутокен](#)»

- [Изменение PIN-кода Пользователя](#)
- [Изменение PIN-кода Администратора](#)

Изменение PIN-кода Пользователя

По умолчанию для устройства Рутокен установлен PIN-код Пользователя 12345678. В целях безопасности рекомендуется изменить PIN-код, установленный по умолчанию, перед первым использованием устройства Рутокен.

Рекомендуемая длина PIN-кода — 6-10 символов. Использование короткого PIN-кода (1-5 символов) заметно снижает уровень безопасности, а длинного PIN-кода (более 10 символов) может привести к увеличению количества ошибок при его вводе.


Важная информация




Работа с сертификатами, сохраненными на устройстве возможна только после указания PIN-кода. Если PIN-код был изменен, то его необходимо запомнить.

Для изменения PIN-кода:

1. Запустите **Панель управления Рутокен**.
2. Выберите устройство Рутокен.
3. Проверьте корректность выбора устройства.
4. Нажмите на кнопку **[Ввести PIN-код...]** и укажите PIN-код Пользователя.
5. Нажмите на кнопку **[ОК]**.

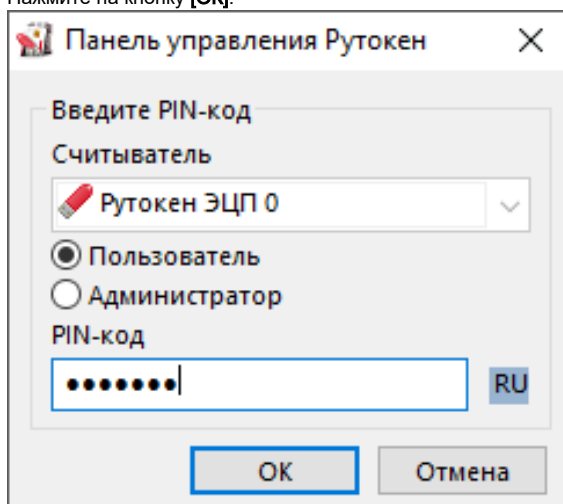

6. Нажмите на кнопку **[Изменить]**.

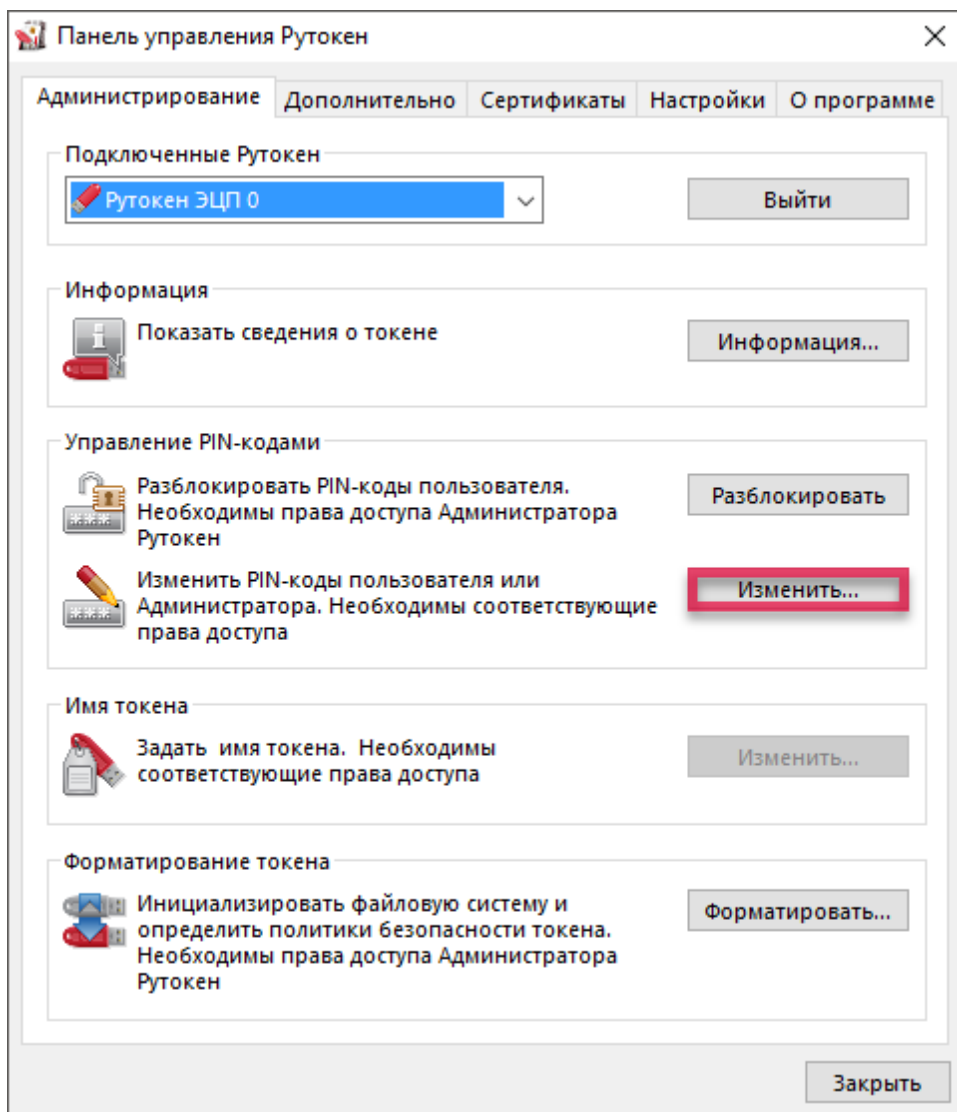

7. В полях **Введите новый PIN-код** и **Подтвердите новый PIN-код** введите новый PIN-код. Если индикатор безопасности PIN-кода, расположенный рядом с полем **Введите новый PIN-код**, подсвечен красным цветом, то PIN-код является "слабым", если желтым — то "средним", а если зеленым — то "надежным".

The screenshot shows a window titled "Панель управления Рутокен" (RuToken Management Panel). Inside, there's a section "Смена PIN-кода" (Change PIN code) with the instruction "Выберите роль и введите новый PIN-код для Рутокен ЭЦП 0." (Select a role and enter a new PIN code for RuToken ЭЦП 0.). There are two radio buttons: "Пользователь" (User) which is selected, and "Администратор" (Administrator). Below are two input fields: "Введите новый PIN-код" (Enter new PIN code) and "Подтвердите новый PIN-код" (Confirm new PIN code). The first field has a green indicator, and the second has a blue "EN" button. At the bottom are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

Для Рутокен PINPad

The screenshot shows a similar window titled "Панель управления Рутокен". The instruction is "Выберите роль и введите новый PIN-код для Рутокен PINPad 0." (Select a role and enter a new PIN code for RuToken PINPad 0.). There are three radio buttons: "Пользователь" (User) which is selected, "Администратор" (Administrator), and "PIN2". Below are two input fields: "Введите новый PIN-код" (Enter new PIN code) and "Подтвердите новый PIN-код" (Confirm new PIN code). The first field has a green indicator, and the second has a blue "EN" button. At the bottom are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

8. Нажмите на кнопку [OK].

Изменение PIN-кода Администратора

По умолчанию для устройства Рутокен установлен PIN-код Администратора 87654321. В целях безопасности рекомендуется изменить PIN-код, установленный по умолчанию, перед первым использованием устройства Рутокен. Рекомендуемая длина PIN-кода — 6-10 символов. Использование короткого PIN-кода (1-5 символов) заметно снижает уровень безопасности, а длинного PIN-кода (более 10 символов) может привести к увеличению количества ошибок при его вводе.

Важная информация



Доступ к специальным возможностям (форматированию, разблокированию устройства и т.п.) возможен только после указания PIN-кода Администратора. Если PIN-код Администратора был изменен, то необходимо его запомнить.

Для изменения PIN-кода Администратора:

1. Запустите **Панель управления Рутокен**.
2. Выберите устройство Рутокен.
3. Проверьте корректность выбора устройства.
4. Нажмите на кнопку **[Ввести PIN-код...]**.
5. Установите переключатель в положение **Администратор** и введите PIN-код Администратора.
6. Нажмите на кнопку **[ОК]**.

Панель управления Рутокен

Введите PIN-код

Считыватель

Рутокен ЭЦП 0

☐ Пользователь

☒ Администратор


PIN-код

●●●●●●●●

EN

ОК Отмена

7. Нажмите на кнопку **[Изменить]**.

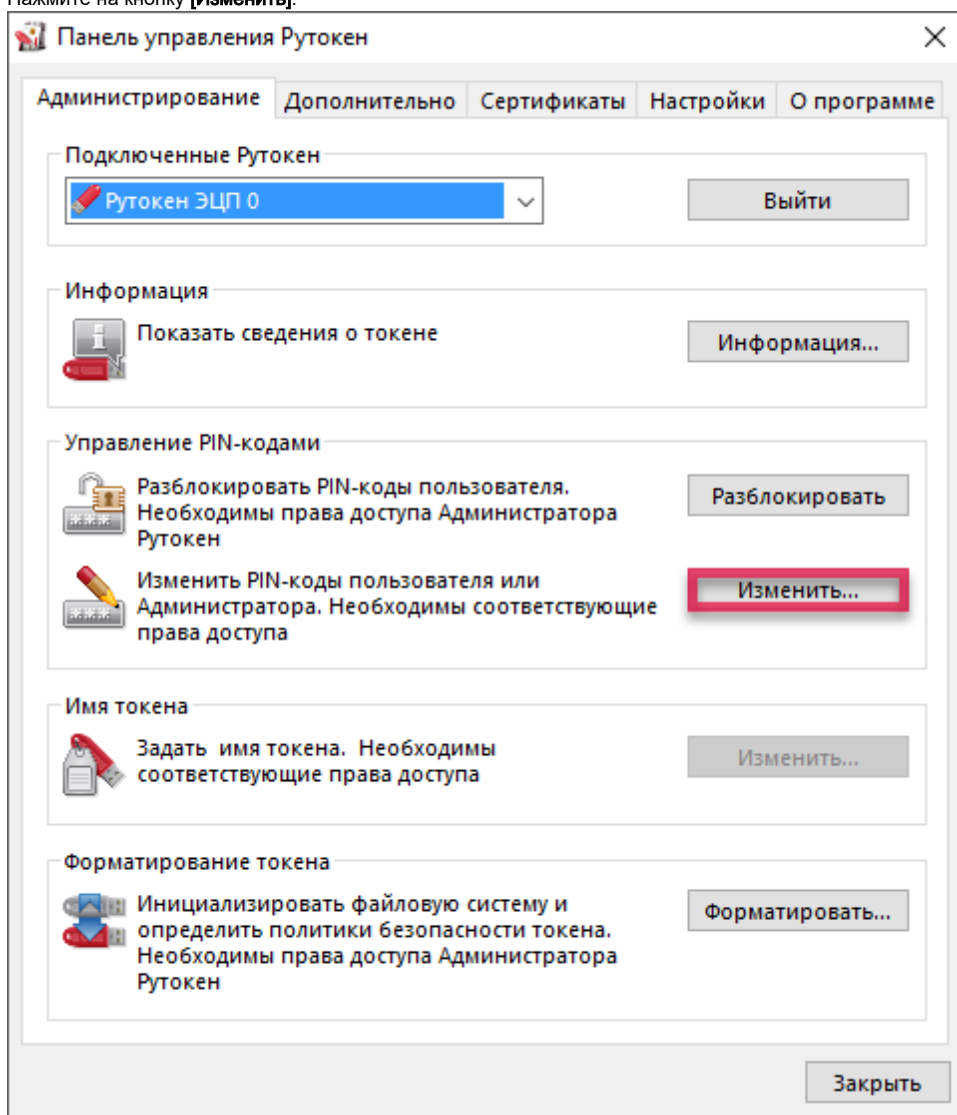

8. В полях **Введите новый PIN-код** и **Подтвердите новый PIN-код** введите новый PIN-код. Если индикатор безопасности PIN-кода, расположенный рядом с полем **Введите новый PIN-код**, подсвечен красным цветом, то PIN-код является "слабым", если желтым — то "средним", а если зеленым — то "надежным".

Панель управления Рутокен

Смена PIN-кода

Выберите роль и введите новый PIN-код для Рутокен ЭЦП 0.

☐ Пользователь

☒ Администратор

Введите новый PIN-код

Подтвердите новый PIN-код

OK Отмена

Для Рутокен PINPad

Панель управления Рутокен

Смена PIN-кода

Выберите роль и введите новый PIN-код для Рутокен PINPad 0.

☐ Пользователь

☒ Администратор

☐ PIN2

Введите новый PIN-код

Подтвердите новый PIN-код

OK Отмена

9. Нажмите на кнопку **[OK]**.