



RU1048




Указание нестандартного PIN-кода на Рутокен в настройках УТМ


- 1) Необходимо хотя бы раз запустить "Универсальный транспортный модуль" (для создания файлов конфигураций)
- 2) Обновите при необходимости Драйверы Рутокен до актуальной версии с нашего [сайта](#)
- 3) Загрузите архив с файлом для автоматической настройки [UTM4_fix.zip](#)
- 4) Распакуйте архив и запустите UTM_fix.exe

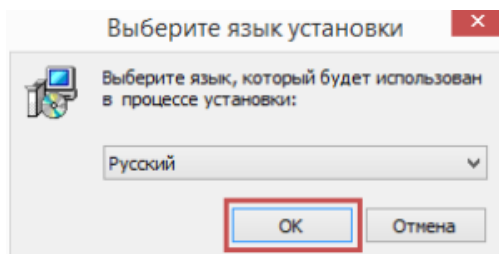

Поле для ввода PIN-кода для Рутокен ЭЦП 2.0/3.0 уже заполнено значением по умолчанию. Установите PIN-код пользователя, который установлен у вас на Рутокене.

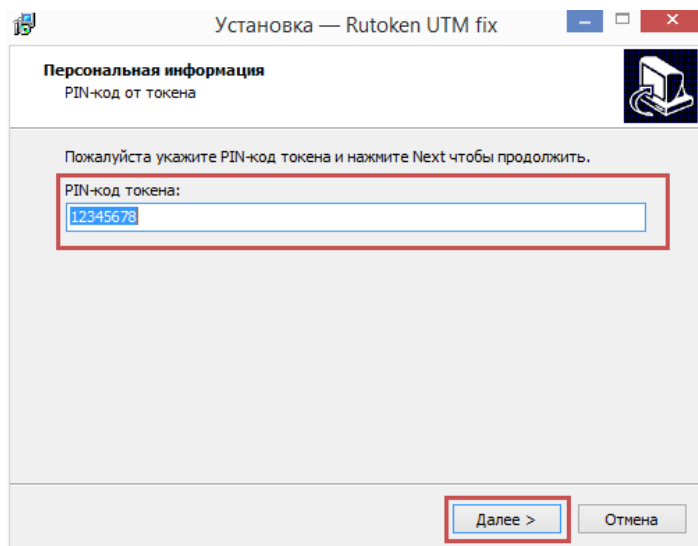

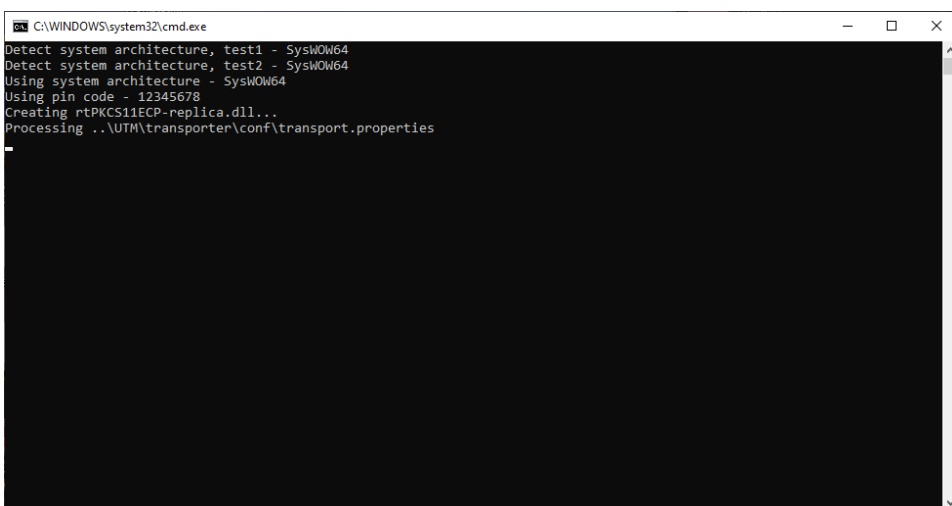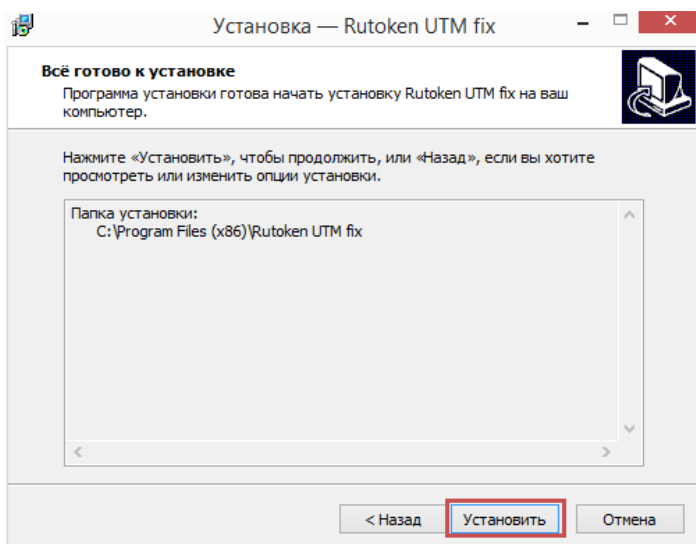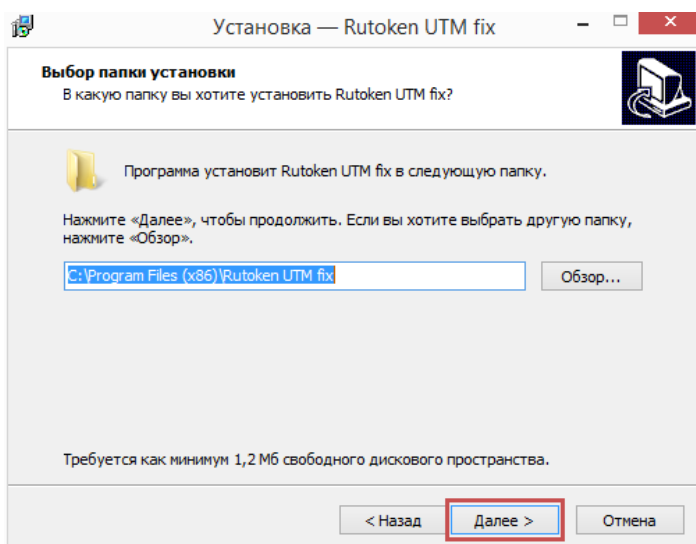

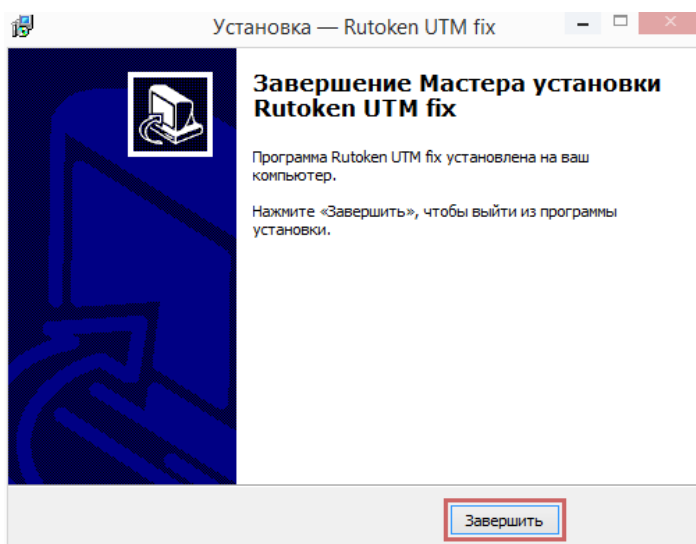

5) Удалите полностью папку C:\UTM\transporter\transportDB

6) Запустите агента УТМ и откройте [Домашнюю страницу](#).

После выполнения указанных действий проверьте работу "Универсального транспортного модуля", он должен быть настроен для работы с Рутокен ЭЦП 2.0/3.0.

Если по каким-либо причинам использование автоматической утилиты невозможно,

Меняем пин-код в конфигурационных файлах вручную - указываем его в файле настроек transport.properties в папках:

C:\UTM\transporter\conf:

- Строка crypto.lib.gost.keystorePassword=
- Строка crypto.lib.gost.keyPassword=
- Строка crypto.lib.pki.keystorePassword=
- Строка crypto.lib.pki.keyPassword=