


Настройка проброса Рутокен на тонких клиентах Teradici в VMWare Horizon (PCoIP)

В некоторых случаях на некоторых тонких клиентах Teradici, работающих по протоколу PCoIP могут наблюдаться проблемы с подключением и пробросом устройств Рутокен. Для решения проблемы необходимо:

- 1. В web-браузере набрать IP-адрес тонкого клиента. Посмотреть адрес можно в Options/Configuration/IP Address в настройках самого тонкого клиента после его включения. Браузер может запросить подтверждение входа на небезопасный сайт (выбрать Дополнительно... Перейти).
- 2. Ввести пароль администратора тонкого клиента.
- 3. В верхнем меню страницы выбрать Permissions/USB

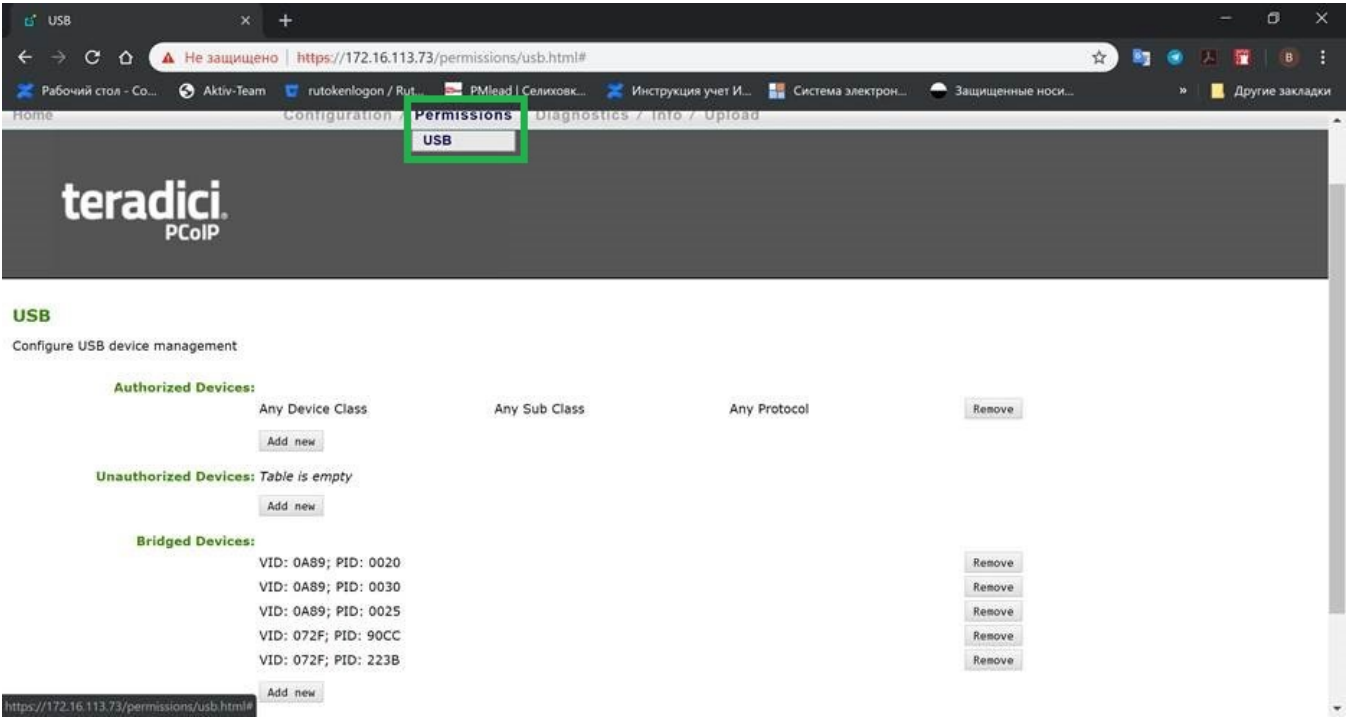

- 4. В списке Bridged devices указать VID/PID устройства Рутокен

Уникальные идентификаторы VID и PID - это коды, зашитые в микропрограмме контроллера usb-устройства, по которым можно определить модель и производителя устройства:


VID – это идентификатор производителя (Vendor ID)

PID – идентификатор устройства (Product ID)

VID устройств, производимых Компанией "Актив" - 0A89

| ✓ | |
|------|---|
| PID | Модель устройства |
| 0020 | Рутокен S |
| 0025 | Рутокен Lite |
| 0030 | Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0 |
| 0069 | Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 |

- 5. Необходимо убедиться, что в процессе установки VMWare Horizon была включена поддержка проброса USB-устройств (USB-redirection).

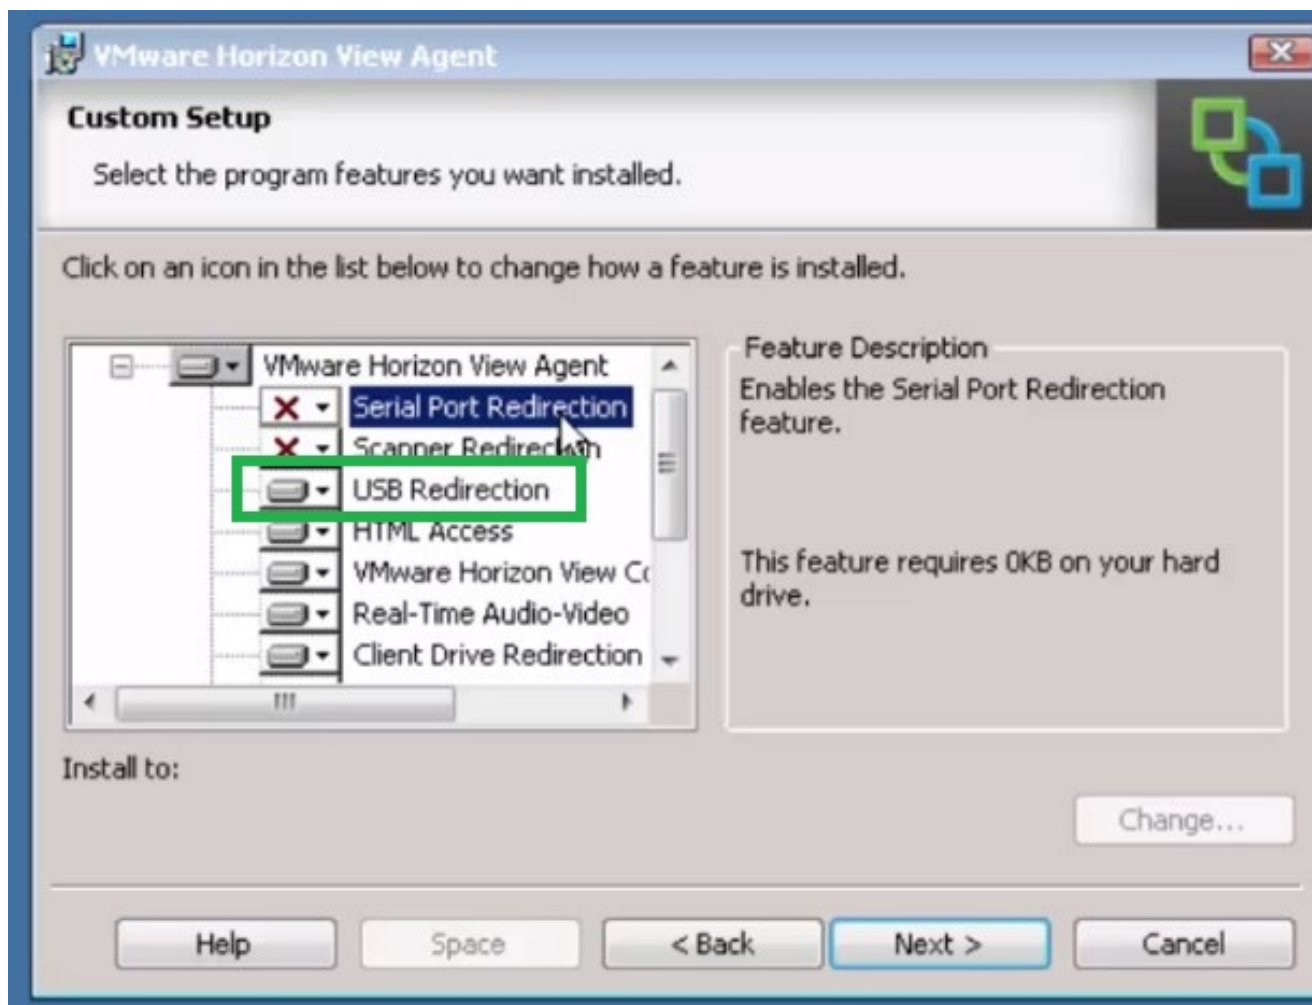

6. Войти в сеанс и подключить устройство Рутокен.