Начало работы со смарт-картой Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

- Общая информация
- Работа со смарт-картой на компьютере
  - В ОС Windows
    - Изменение PIN-кода
    - Просмотр сведений об устройстве
    - Просмотр версии установленного комплекта драйверов Рутокен
    - Выбор криптопровайдера, используемого по умолчанию, для устройства Рутокен
    - Выбор метода генерации ключевых пар RSA
    - Выбор настроек для PIN-кода
    - Указание имени устройства Рутокен
    - Разблокировка Администратором PIN-кода Пользователя
    - Форматирование Рутокена
  - В ОС семейства GNU\Linux
    - Проверка корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру
    - Установка дополнительного программного обеспечения
    - Проверка работы Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в системе
    - Изменение PIN-кода Пользователя
  - В macOS
    - Проверка корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру
    - Определение названия модели смарт-карты
    - Проверка работы смарт-карты в системе
    - Изменение PIN-кода смарт-карты
- Работа со смарт-картой на мобильном устройстве
  - В ОС Android
    - Установка приложения Панель управления Рутокен на Android
    - Подключение Рутокена
    - Работа с приложением Панель управления Рутокен
      - Изменение PIN-кода
      - Изменение метки устройства Рутокен
      - Разблокировка PIN-кода
  - В iOS
- Технические характеристики смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

Общая информация

Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 NFC — это устройство, для формирования и безопасного хранения электронной подписи, а также двухфакторной аутентификации.

Она выглядит следующим образом:

Со смарт-картой можно работать, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Для работы со смарт-картой:

- на компьютере. Необходим контактный или бесконтактный считыватель для смарт-карт;
- на мобильном устройстве. Необходимо, чтобы мобильное устройство было оборудовано специальным NFC-модулем (это можно проверить в описании его параметров).

Для смарт-карты заданы два PIN-кода: PIN-код Пользователя и PIN-код Администратора.

По умолчанию значение PIN-кода Пользователя — 12345678, а PIN-кода Администратора — 87654321.

При первом использовании смарт-карты PIN-коды необходимо изменить.

В инструкции описаны процедуры работы со смарт-картой Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в различных мобильных и настольных ОС, а именно:

- в ОС Windows;
- в ОС семейства GNU\Linux;
- в macOS;
- в ОС Android;
- в iOS.

Работа со смарт-картой на компьютере

Для подключения смарт-карты к компьютеру:

1. Если считыватель контактный, то вставьте в него смарт-карту.
2. Если считыватель бесконтактный, то приложите к нему смарт-карту.
3. Подключите считыватель к USB-порту компьютера. Если смарт-карта подключена корректно, то на считывателе начнет светиться индикатор. Если смарт-карта подключена некорректно, то индикатор на считывателе может мигать или не светиться (зависит от модели считывателя).

В ОС Windows

Изменение PIN-кода

Перед началом работы со смарт-картой необходимо изменить ее PIN-коды. Чтобы их изменить, загрузите и установите Комплект драйверов Рутокен.

После установки комплекта драйверов на компьютере появится специальная программа для обслуживания устройств Рутокен — Панель управления Рутокен.

Для того, чтобы изменить PIN-код Пользователя или Администратора:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.

2. В раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите **Рутокен ЭЦП 3.0 NFC Смарт-карта**.

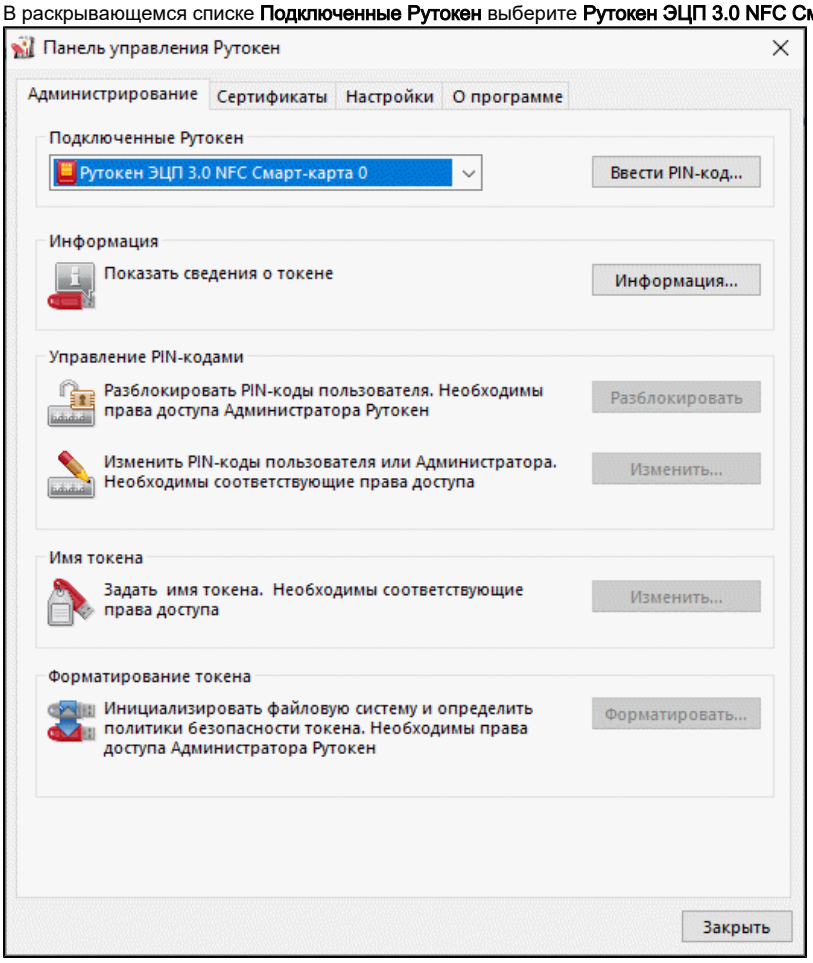

3. Нажмите **Ввести PIN-код**.
4. Установите переключатель в положение **Администратор**, введите PIN-код Администратора и нажмите **ОК**.

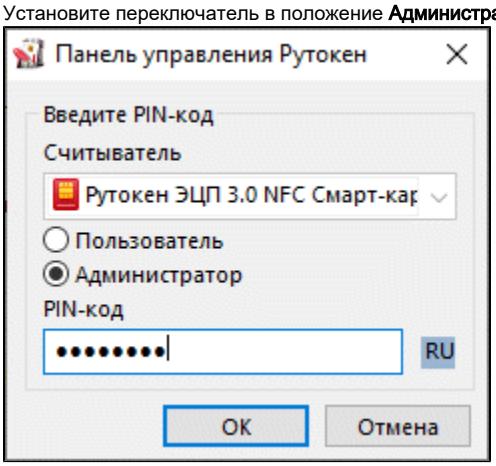

5. В разделе **Управление PIN-кодами** нажмите **Изменить**.

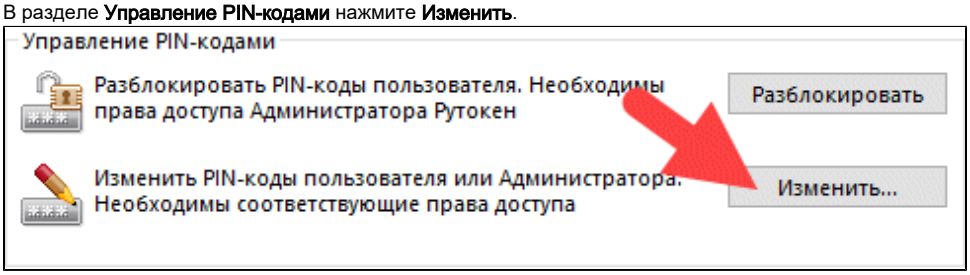

6. Установите переключатель в необходимое положение, введите два раза новый PIN-код и нажмите **ОК**. В результате выбранный PIN-код будет изменен.

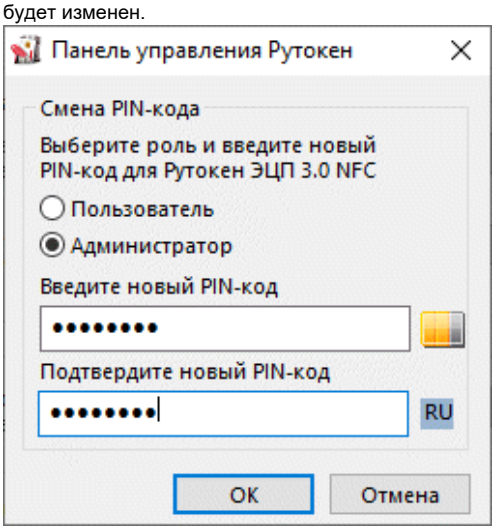

Просмотр сведений об устройстве

В Панели управления Рутокен можно узнать следующую информацию об устройстве:

- наименование модели;
- уникальный цифровой идентификатор;
- версию прошивки и флаги состояния;
- общий объем памяти;
- объем свободной памяти;
- политику для смены PIN-кода Пользователя;
- возможность использования UTF-8 в PIN-кодах;
- возможность работы с КриптоПро Рутокен CSP по защищенному каналу ФКН;
- подключено ли оно по RDP.

Для просмотра сведений об устройстве Рутокен:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. В раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите **Рутокен ЭЦП 3.0 NFC Смарт-карта**.
3. В разделе **Информация** нажмите на одноименную кнопку. Откроется окно **Информация о Рутокен**, в этом окне указана вся необходимая информация об устройстве.

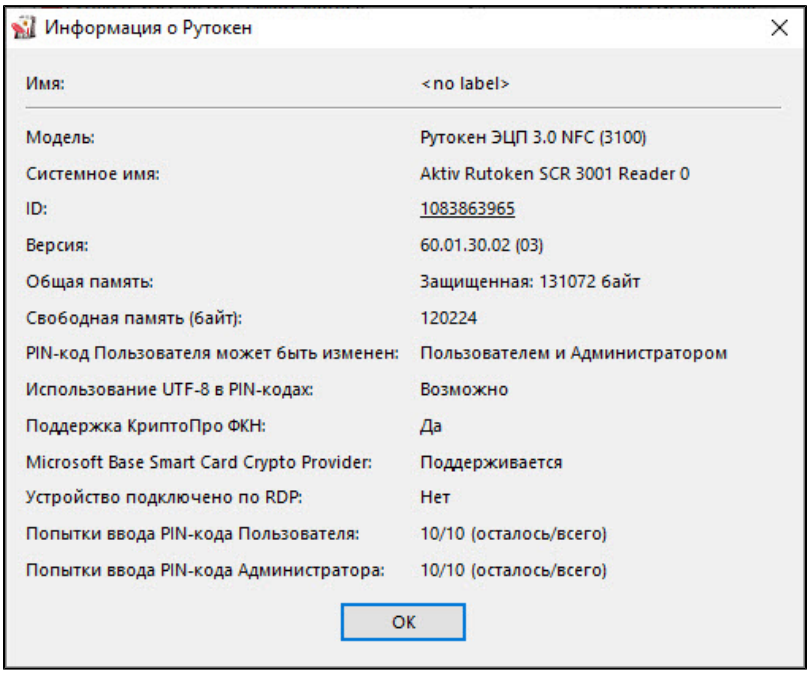

Просмотр версии установленного комплекта драйверов Рутокен

Для просмотра версии установленного комплекта драйверов:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. Перейдите на вкладку **О программе**. В поле **Версия драйверов Рутокен** указан номер версии комплекта драйверов, который установлен на компьютере.

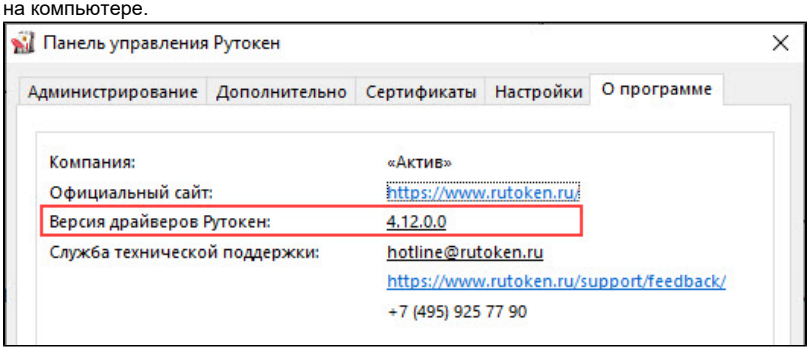

Выбор криптопровайдера, используемого по умолчанию, для устройства Рутокен

Криптопровайдер — это динамически подключаемая библиотека, реализующая криптографические функций со стандартизованным интерфейсом.

У каждого криптопровайдера могут быть собственные наборы алгоритмов и собственные требования к формату ключей и сертификатов.

Чтобы выбрать криптопровайдера, который будет использоваться для Рутокена по умолчанию:

1. Открой **Панель управления Рутокен**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки**.

3. В разделе **Настройки криптопровайдера** нажмите **Настройка**.

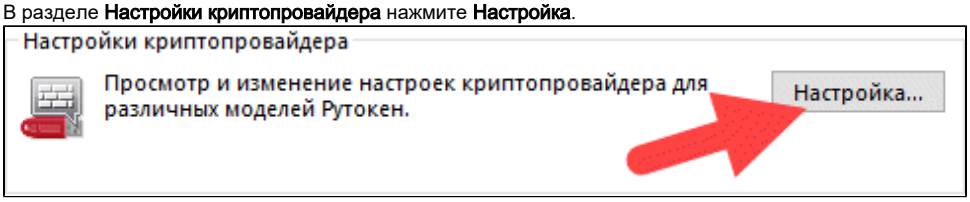

4. В раскрывающемся списке **Семейство Рутокен ЭЦП** выберите название криптопровайдера.

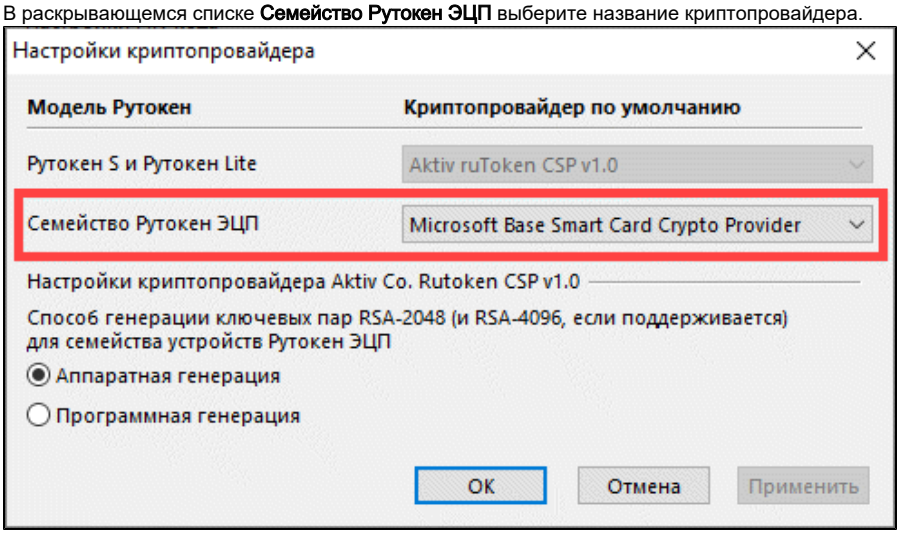

5. Чтобы применить изменения и продолжить работу с настройками нажмите **Применить**.
6. Чтобы подтвердить выбор криптопровайдера нажмите **ОК**.
7. В окне с запросом на разрешение внесения изменений на компьютере нажмите **Да**.

Выбор метода генерации ключевых пар RSA

Чтобы выбрать криптопровайдера для генерации ключевых пар RSA:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки**.
3. В разделе **Настройки криптопровайдера** нажмите **Настройка**.

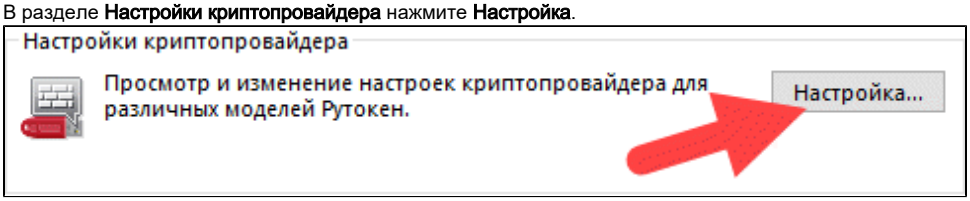

4. В разделе **Настройки криптопровайдера Aktive Co. Rutoken CSP v1.0** выберите способ генерации ключевых пар RSA 2048 бит для Рутокен ЭЦП, для этого установите переключатель в необходимое положение.

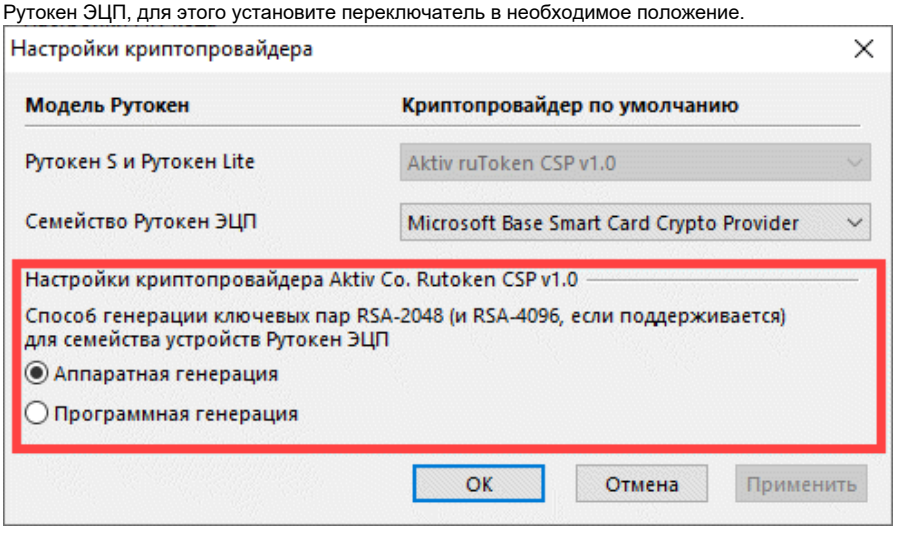

5. Чтобы применить изменения и продолжить работу с настройками, нажмите **Применить**.
6. Чтобы подтвердить выбор криптопровайдера, нажмите **ОК**.

7. В окне с запросом на разрешение внесения изменений на компьютере нажмите **Да**.

Выбор настроек для PIN-кода

В Панели управления Рутокен можно задать настройки для PIN-кодов. Перечень настроек указан в таблице 1.

Таблица 1

Настройка	Результат выбора настройки
Запомнить PIN-код из приложения...	PIN-код Пользователя вводится один раз при первом использовании устройства Рутокен в приложении. Эта настройка позволяет уменьшить количество вводов PIN-кода в прикладных приложениях за счет кратковременного хранения их криптопровайдером в зашифрованной памяти. Не следует использовать данную настройку, если нет уверенности в безопасности компьютера.
Предлагать сменить PIN-код каждый раз...	Каждый раз после ввода PIN-кода на экране отображается сообщение с предложением изменить PIN-код (если пользователь не изменил PIN-код, установленный по умолчанию).
Кодирование PIN-кода в UTF-8...	PIN-код может состоять из кириллических символов. Эта настройка позволяет безопасно использовать PIN-коды, содержащие кириллические символы.

Чтобы выбрать настройки для PIN-кода:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки**.
3. В разделе **Настройки PIN-кода** нажмите **Настройка**.

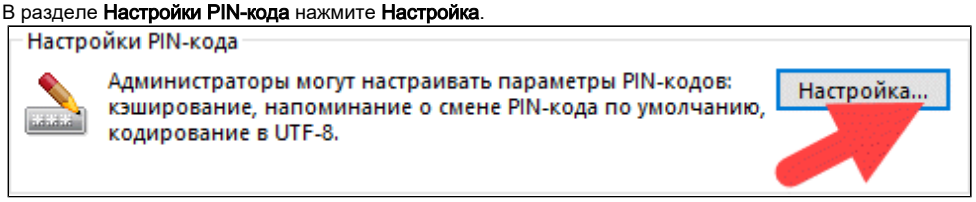

4. Установите галочку рядом с названиями необходимых настроек.

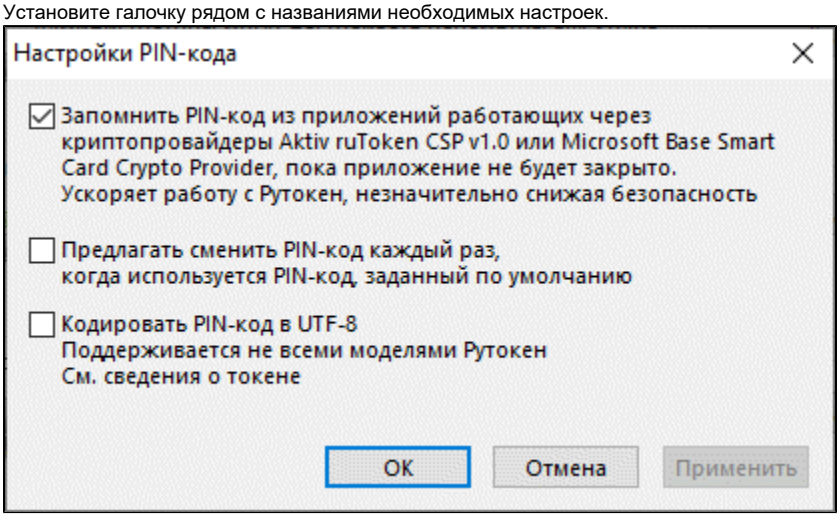

5. Чтобы применить изменения и продолжить работу с настройками нажмите **Применить**.
6. Чтобы подтвердить выбор настроек нажмите **OK**.
7. В окне с запросом на разрешение внесения изменений на компьютере нажмите **Да**.

Указание имени устройства Рутокен

Для того чтобы различать устройства Рутокен между собой следует задать имя каждому устройству. Оно не всегда будет отображаться в сторонних приложениях.

Рекомендуется указать имя и фамилию владельца устройства или краткое наименование области применения устройства.

Для указания имени устройства Рутокен:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. В раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите **Рутокен ЭЦП 3.0 NFC Смарт-карта**.
3. Нажмите **Ввести PIN-код**.
4. Установите переключатель в положение **Пользователь**.
5. Введите PIN-код Пользователя.
6. Нажмите **ОК**.

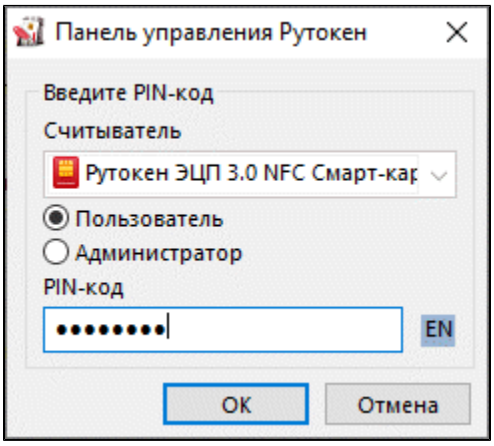

7. В разделе **Имя токена** нажмите **Изменить**.

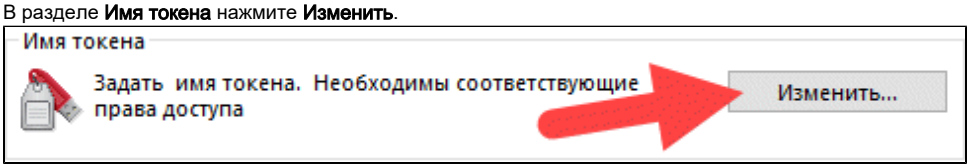

8. В поле **Имя** укажите имя устройства Рутокен.

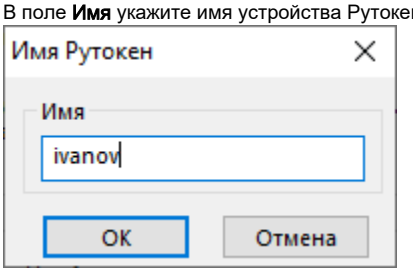

9. Нажмите **ОК**.

Разблокировка Администратором PIN-кода Пользователя

PIN-код Пользователя блокируется в том случае, если пользователь несколько раз подряд ввел его с ошибкой.

PIN-код Пользователя можно разблокировать только, если знаешь PIN-код Администратора.

После того как PIN-код Пользователя будет разблокирован, счетчик неудачных попыток аутентификации примет исходное значение.

После разблокировки PIN-код Пользователя не изменится.

Для того чтобы разблокировать PIN-код Пользователя:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. В раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите **Рутокен ЭЦП 3.0 NFC Смарт-карта**.
3. Нажмите **Ввести PIN-код**.
4. Установите переключатель в положение **Администратор** и введите PIN-код Администратора.

5. Нажмите **ОК**.

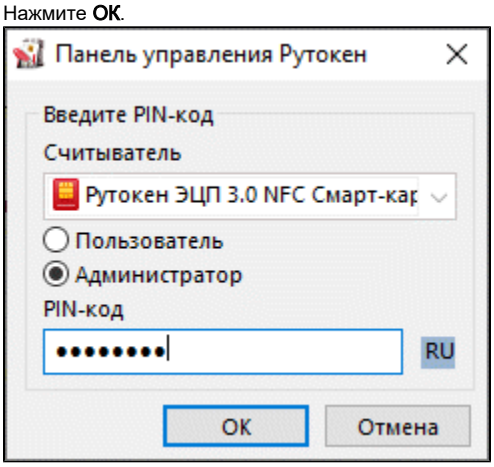

6. В секции **Управление PIN-кодами** нажмите **Разблокировать**. В окне с сообщением об успешном выполнении операции нажмите **ОК**.

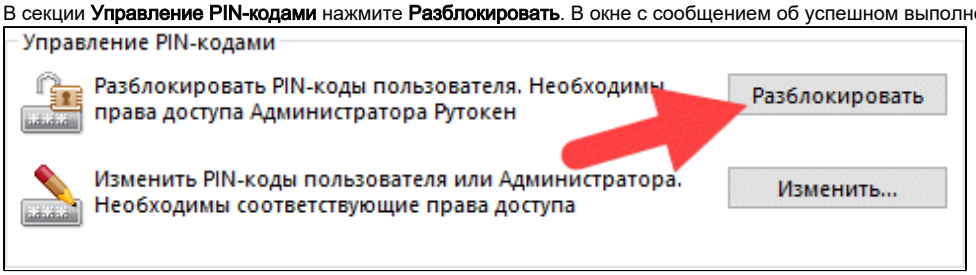

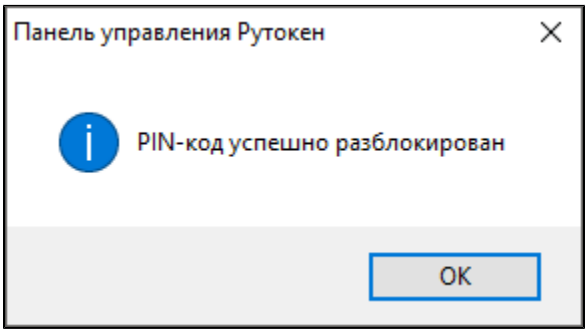

В результате PIN-код Пользователя будет разблокирован.

Форматирование Рутокена

В ходе форматирования устройства все, созданные на нем объекты удалятся. Также при форматировании задаются новые значения PIN-кодов или выбираются значения, используемые по умолчанию.
Если пользователь исчерпал все попытки ввода PIN-кода Администратора, то существует возможность вернуть устройство в заводское состояние. Для такого форматирования ввод PIN-кода Администратора не требуется.

При форматировании устройства Рутокен все данные на нем, в том числе ключи и сертификаты, будут удалены безвозвратно.
В процессе форматирования не следует отключать устройство Рутокен от компьютера, так как это может привести к его поломке.

Для запуска процесса форматирования устройства Рутокен:

1. Откройте **Панель управления Рутокен**.
2. В раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите **Рутокен ЭЦП 3.0 NFC Смарт-карта**.
3. Нажмите **Ввести PIN-код**.
4. Установите переключатель в положение **Администратор** и введите PIN-код Администратора.

5. Нажмите **ОК**.

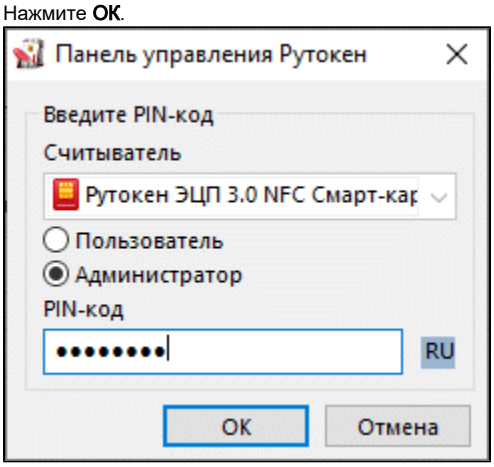

6. В разделе **Форматирование токена** нажмите **Форматировать**. Откроется окно **Форматирование токена**.

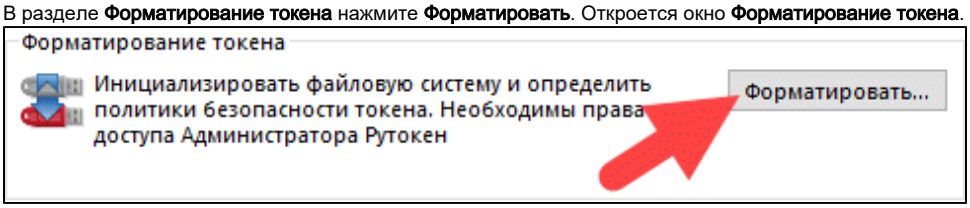

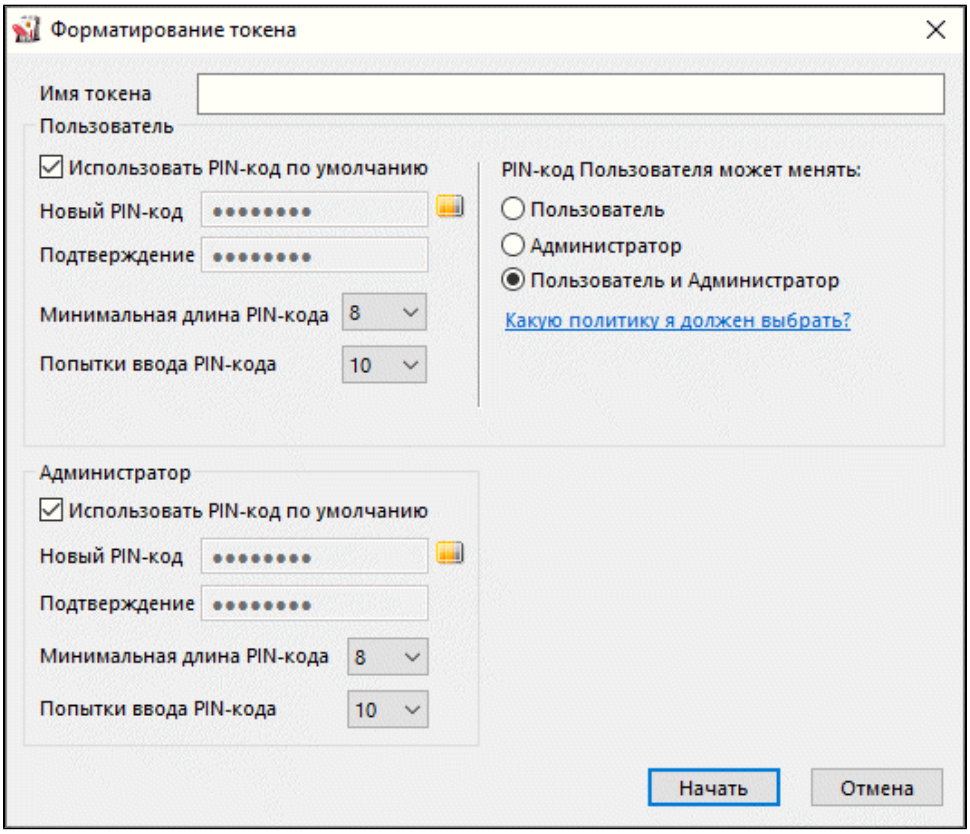

7. В поле **Имя токена** введите имя устройства Рутокен.

8. В разделе **PIN-код Пользователя может менять** установите переключатель в необходимое положение.

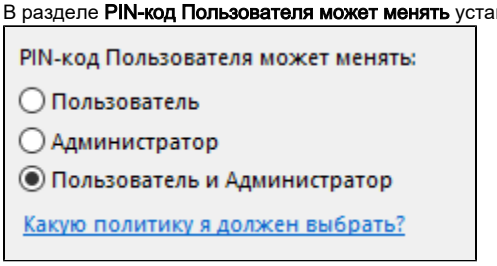

9. В разделе **Пользователь** укажите новый PIN-код Пользователя или установите галочку **Использовать PIN-код по умолчанию**.
10. В раскрывающемся списке **Минимальная длина PIN-кода** выберите необходимое значение.
11. В раскрывающемся списке **Попытки ввода PIN-кода** выберите необходимое значение.

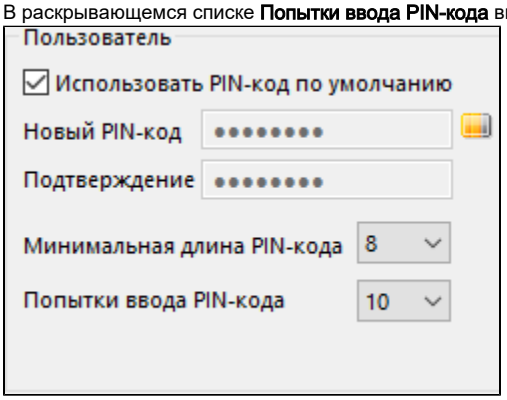

12. В разделе **Администратор** укажите новый PIN-код Администратора или установите галочку **Использовать PIN-код по умолчанию**.
13. В раскрывающемся списке **Минимальная длина PIN-кода** выберите необходимое значение.
14. В раскрывающемся списке **Попытки ввода PIN-кода** выберите необходимое значение.

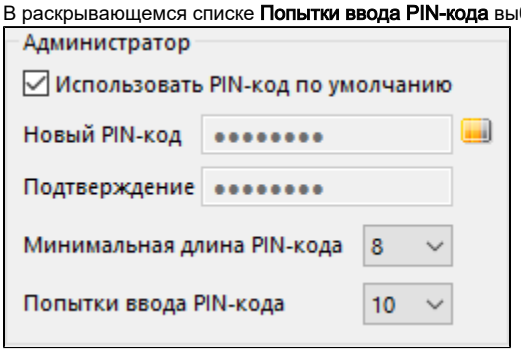

15. Нажмите **Начать**.
16. В окне с предупреждением об удалении всех данных на устройстве Рутокен нажмите **ОК**.

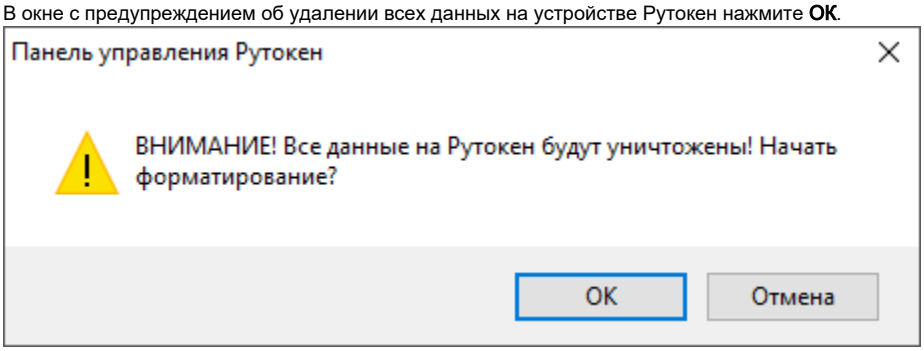

17. Дождитесь окончания процесса форматирования.

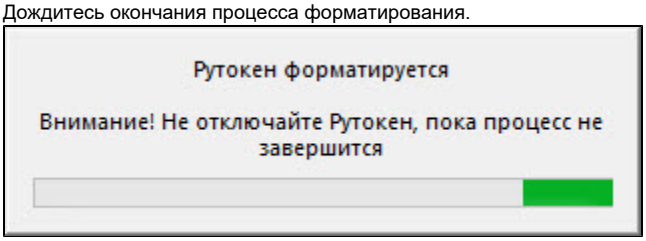

18. В окне с сообщением об успешном форматировании устройства Рутокен нажмите **ОК**.

В ОС семейства GNU\Linux

Проверка корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру

Первым делом подключите считыватель для смарт-карт к компьютеру и вставьте в него смарт-карту.

Для проверки корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру введите команду:

```
lsusb
```

В результате в окне Терминала отобразится название модели считывателя для смарт-карт:

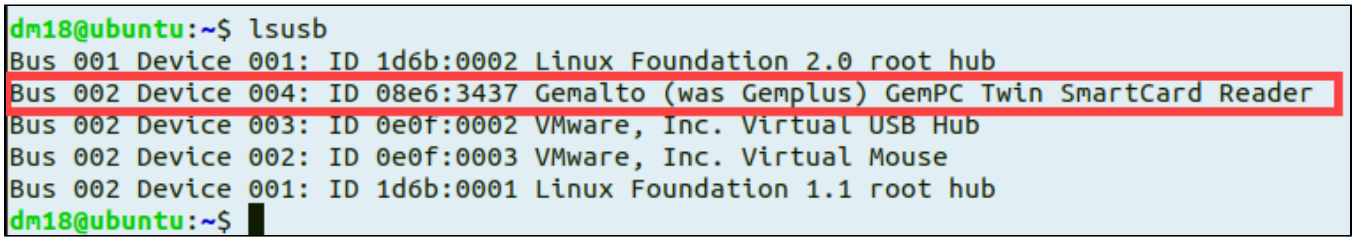

Это означает, что считыватель для смарт-карт подключен корректно.

Определить название смарт-карты и выполнить дальнейшие действия данной инструкции невозможно без предварительной установки дополнительного программного обеспечения.

Установка дополнительного программного обеспечения

В deb-based и rpm-based системах используются разные команды. Список систем указан в таблице 1.

Таблица 1. Список операционных систем GNU/Linux

deb-based	rpm-based
Debian, Ubuntu, Linux Mint, Astra Linux	RedHat, CentOS, Fedora, ALT Linux, ROSA Linux, МСВС, ГосЛинукс, РЕД ОС

Для выполнения действий данной инструкции необходимо установить следующее программное обеспечение:

в **deb-based** системах это обычно:

- библиотека libccid не ниже 1.4.2;
- пакеты libpcsclite1 и pcscd;
- pcsc-tools.

в **rpm-based** системах это обычно:

- ccid не ниже 1.4.2;
- pcsc-lite;
- pcsc-tools.

в **ALT Linux** это обычно:

- pcsc-lite-ccid;
- libpcsclite;
- pcsc-tools.

Также для всех типов операционных систем необходимо установить библиотеку OpenSC.

Перед установкой библиотек и пакетов **проверьте их наличие в системе**. Для этого введите команду:

В **deb-based** системах:

```
dpkg -s libccid libpcsclite1 pcscd pcsc-tools opensc
```

Если библиотека или пакет уже установлены в системе, то в разделе **Status** отобразится сообщение "install ok installed".

В разделе **Version** отобразится версия указанной библиотеки или пакета (версия библиотеки libccid должна быть выше чем 1.4.2).

В **rpm-based** системах:

```
sudo rpm -q ccid pcsc-lite pcsc-tools opensc
```

Если библиотека или пакет уже установлены в системе, то на экране отобразятся их названия и номера версий (версия библиотеки ccid должна быть выше чем 1.4.2).

В **ALT Linux**:

```
sudo rpm -q pcsc-lite-ccid libpcsclite pcsc-tools opensc
```

Если у вас нет доступа к команде sudo, то используйте команду su.

Если библиотек и пакетов еще нет на компьютере, то необходимо их установить.

Для **установки пакетов и библиотек**:

В **deb-based** системах введите команду:

```
sudo apt-get install libccid pcscd libpcsclite1 pcsc-tools opensc
```

В **rpm-based** системах (кроме ALT Linux) введите команду:

```
sudo yum install ccid pcsc-lite pcsc-tools opensc
```

В **ALT Linux** введите команду:

```
sudo apt-get install pcsc-lite-ccid libpcsclite pcsc-tools opensc
```

Если у вас нет доступа к команде sudo, то используйте команду su.

Проверка работы Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в системе

Для проверки работы смарт-карты:

1. Подключите ее к компьютеру.
2. Введите команду:

   ```
   pcsc_scan
   ```

3. Если отобразилось следующее сообщение:

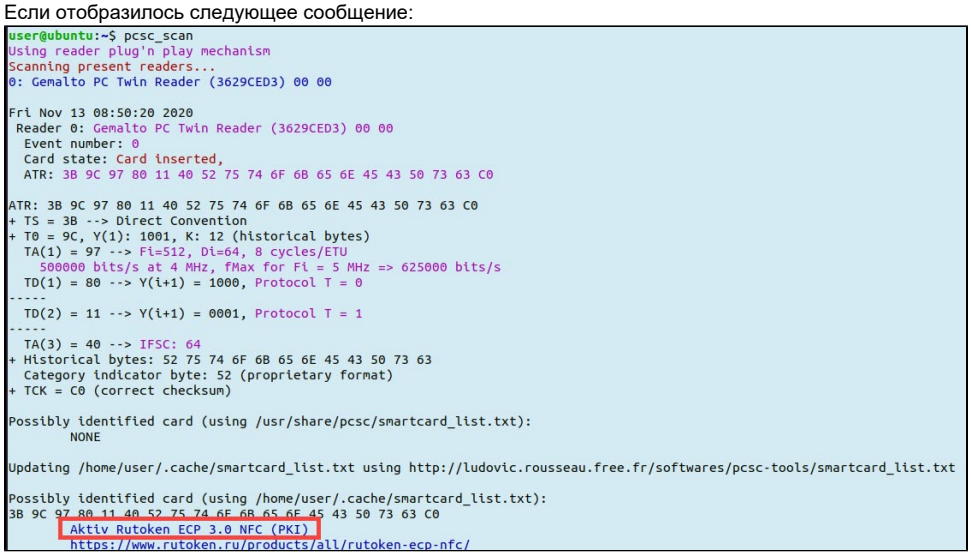

   Значит смарт-карта работает корректно.

Изменение PIN-кода Пользователя

Перед запуском процесса смены PIN-кода установите библиотеку PKCS#11 и определите путь до библиотеки librtpkcs11ecp.so.

Для того чтобы загрузить библиотеку PKCS#11:

1. Определите разрядность используемой системы:

   ```
   uname -p
   ```

Если в результате выполнения команды отобразилась строка подобная "i686", то система является 32-разрядной.

Если в результате выполнения команды отобразилась строка подобная "x86_64", то система является 64-разрядной.

2. Перейдите по указанной ссылке, выберите необходимую версию, загрузите и установите ее:
   https://www.rutoken.ru/support/download/pkcs/

Для того чтобы определить путь до библиотеки librtpkcs11ecp.so введите команду:

```
find  /usr/*(lib|lib64) -name librtpkcs11ecp.so
```

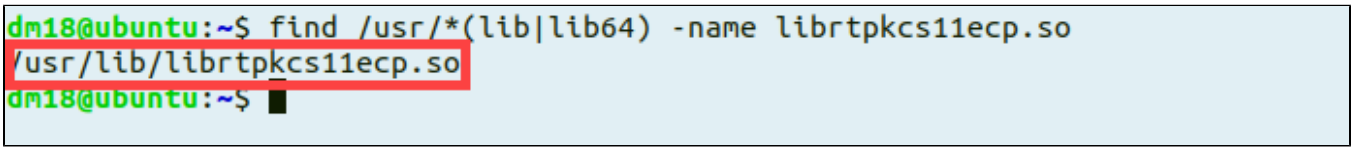

Для изменения PIN-кода введите команду:

```
pkcs11-tool --module {A} --login --pin {B} --change-pin --new-pin {C}
```

A — путь до библиотеки librtpkcs11ecp.so.

B — текущий PIN-код устройства.

C — новый PIN-код устройства.

В результате PIN-код устройства будет изменен.

В macOS

Проверка корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру

Для проверки корректности подключения считывателя для смарт-карт к компьютеру:

1. Подключите считыватель для смарт-карт к компьютеру и вставьте в него смарт-карту
2. Откройте программу **Информация о системе (System Information)**.

3. На боковой панели окна программы выберите пункт **USB**.
4. Для считывателя в окне программы отобразится название модели считывателя и информация о нем.

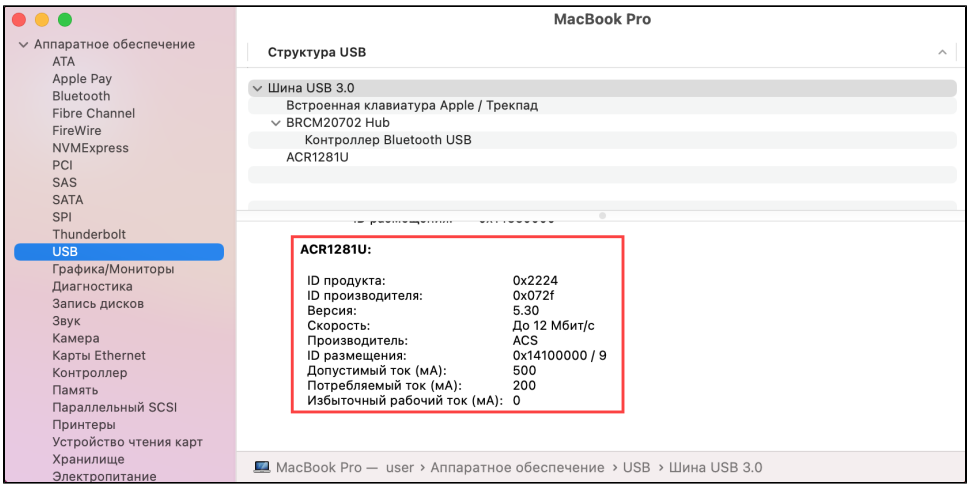

Это означает, что считыватель для смарт-карт подключен корректно.

Определение названия модели смарт-карты

Перед запуском процесса определения названия модели смарт-карты:

- загрузите и установите пакет **OpenSC**;
- загрузите и установите приложение **Рутокен для macOS**;
- определите путь до библиотеки **librtpkcs11ecp.dylib**.

Актуальная версия установочного пакета OpenSC доступна по ссылке:

https://github.com/OpenSC/OpenSC/wiki

Для установки пакета **OpenSC**:

1. Запустите программу установки пакета OpenSC.
2. В окне с уведомлением о том, что автор программы является неустановленным разработчиком нажмите **Отменить**.
3. Выберите в меню **Apple** ( ) пункт **Системные настройки (System Preferences)**.
4. Выберите настройку **Защита и безопасность (Security & Privacy)**.

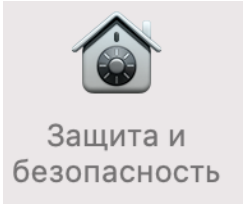

5. Нажмите **Подтвердить вход**.

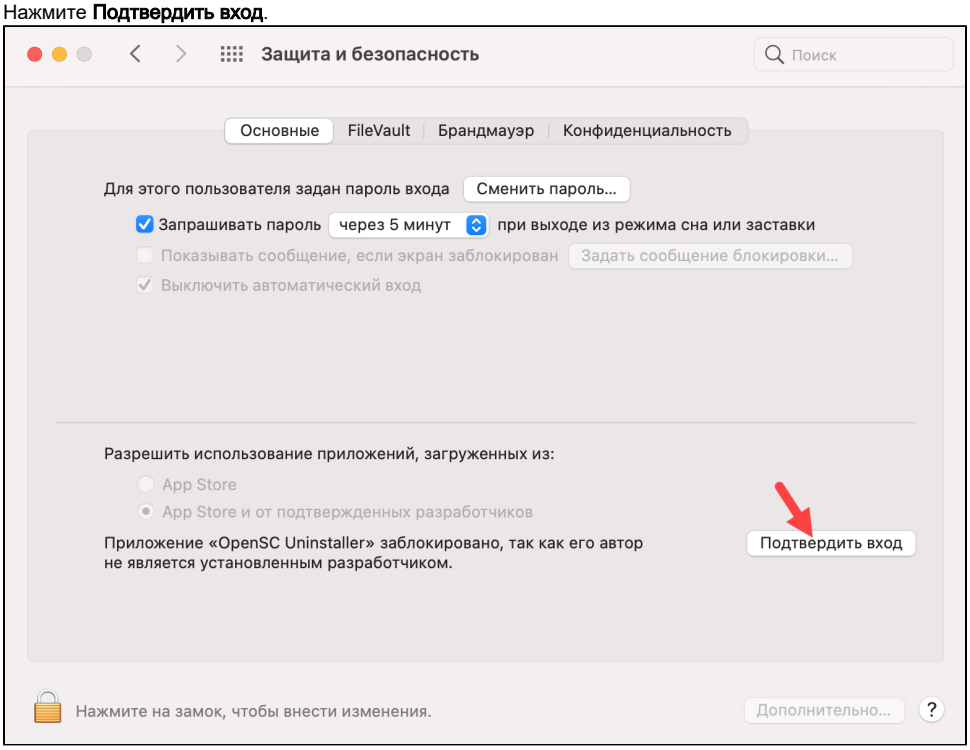

6. Чтобы подтвердить открытие установочного пакета OpenSC нажмите **Открыть**.

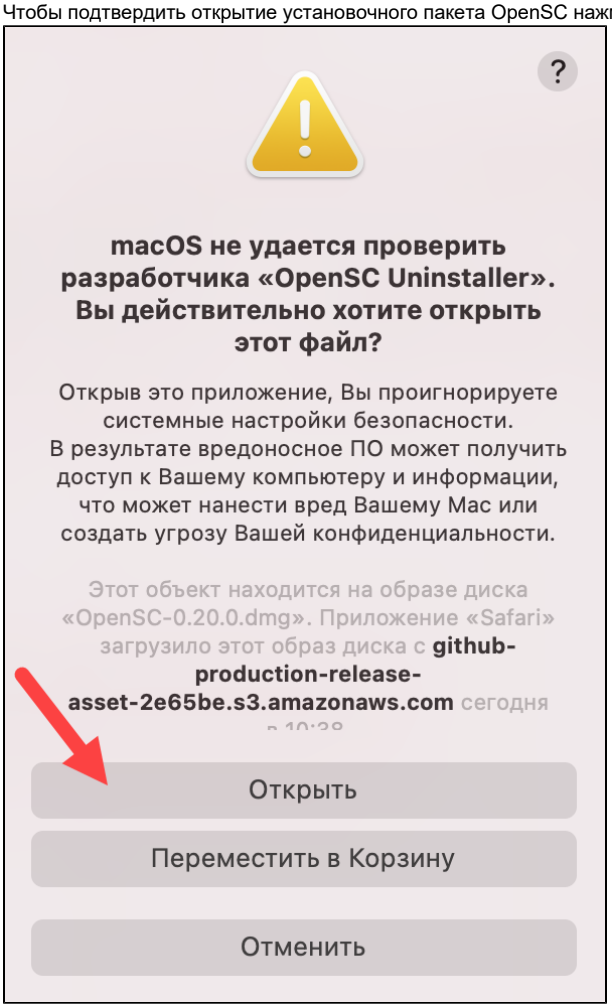

7. Снова запустите программу установки пакета OpenSC и нажмите **Продолжить**.
8. Чтобы начать процесс установки нажмите **Установить**.
9. В окне для ввода учетных данных укажите пароль пользователя и нажмите **Установить ПО**.
10. После завершения процесса установки нажмите **Закрыть**. В результате пакет OpenSC будет установлен.
11. Если после установки пакета необходимо остановить установщик, то нажмите **Остановить**.

Для того чтобы загрузить приложение **Рутокен для macOS** перейдите по указанной ссылке:
https://www.rutoken.ru/support/download/mac/

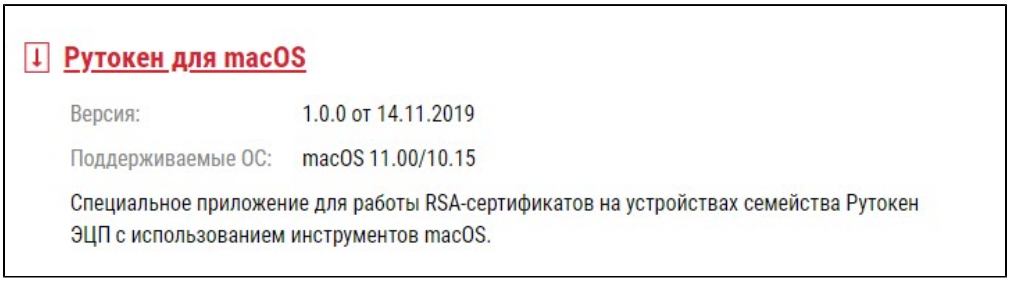

Для установки приложения Рутокен для macOS, в окне **Рутокен для macOS** перетащите значок **Рутокен для macOS** в папку **Application**.

Для того чтобы определить **путь до библиотеки librtpkcs11ecp.dylib**:

1. Откройте **Терминал (Terminal)**.

2. Введите команду:

```
sudo find /usr -name librtpkcs11ecp.dylib
```

3. Нажмите **Enter**. В результате в окне Терминала отобразится путь до библиотеки librtpkcs11ecp.dylib.

```
Last login: [redacted]
user@MacBook-Pro-user ~ % sudo find /usr -name librtpkcs11ecp.dylib
Password:
/usr/local/lib/librtpkcs11ecp.dylib
user@MacBook-Pro-user ~ %
```

Чтобы **определить название модели смарт-карты**, подключите ее к компьютеру и введите команду:

```
pkcs11-tool --module {A} -T
```

A — путь до библиотеки librtpkcs11ecp.dylib.

В разделе **token model** отобразится название модели смарт-карты.

```
user@MacBook-Pro-user ~ % pkcs11-tool --module /usr/local/lib/librtpkcs11ecp.dylib -T
Available slots:
Slot 0 (0x0): Aktiv Rutoken ECP
  token label        : Rutoken ECP <no label>
  token manufacturer : Aktiv Co.
  token model        : Rutoken ECP
  token flags        : login required, rng, SO PIN to be changed, token initialized, PIN
 initialized, user PIN to be changed
  hardware version   : 20.5
  firmware version   : 23.2
  serial num         : 3b9a5e04
  pin min/max        : 8/32
user@MacBook-Pro-user ~ %
```

Проверка работы смарт-карты в системе

Для проверки работы Рутокен ЭЦП:

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Откройте **Терминал (Terminal)**.

3. Введите команду:

   ```
   pcsctest
   ```

4. Нажмите **Enter** и введите цифру "1".
5. Нажмите **Enter** и введите цифру "1".
6. Нажмите **Enter**.

7. Если отобразилось следующее сообщение:

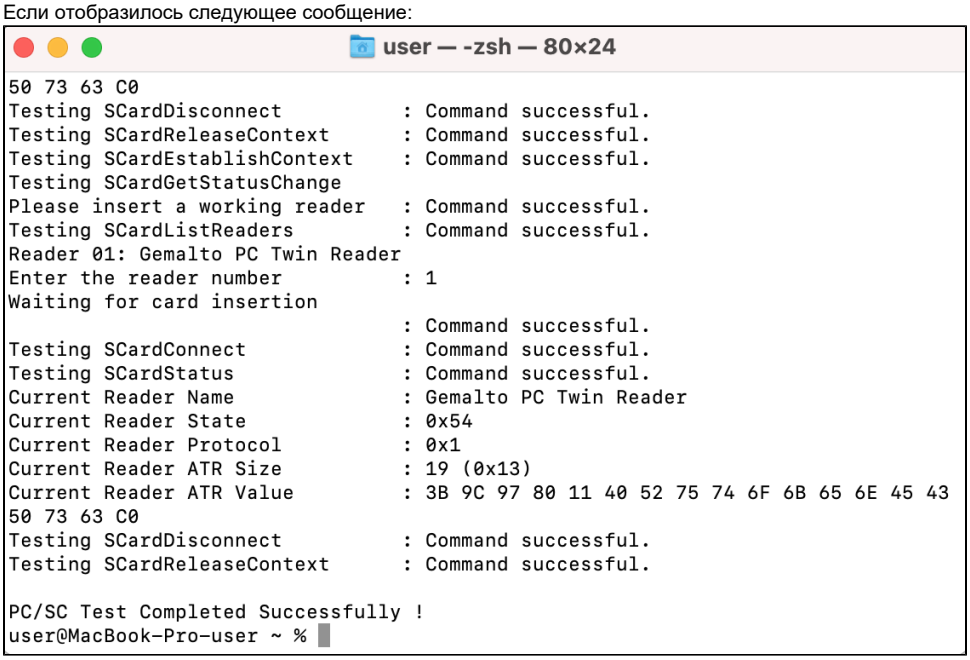

Значит смарт-карта работает.

Изменение PIN-кода смарт-карты

Для изменения PIN-кода введите команду:

```
pkcs11-tool --module {A} --login --pin {B} --change-pin --new-pin {C}
```

A — путь до библиотеки librtpkcs11ecp.dylib.
B — текущий PIN-код устройства.
C — новый PIN-код устройства.

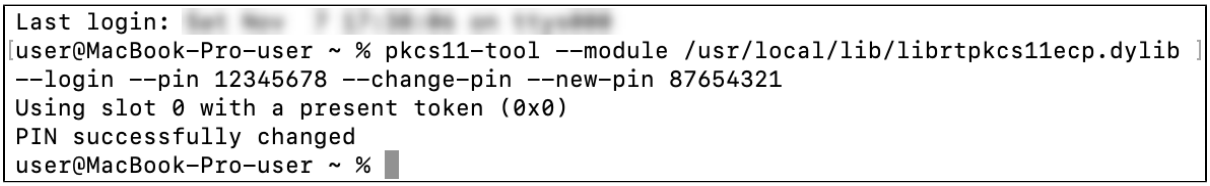

В результате PIN-код устройства будет изменен.

Работа со смарт-картой на мобильном устройстве

В ОС Android

Работа со смарт-картой возможна, если выполняются два условия:

- у мобильного устройства есть NFC-модуль;
- на мобильном устройстве включена функция NFC.

При работе со смарт-картой на мобильном устройстве отображается специальное окно с сообщением, которое предупреждает, что карту необходимо приложить.

Смарт-карта прикладывается к мобильному устройству следующим образом:

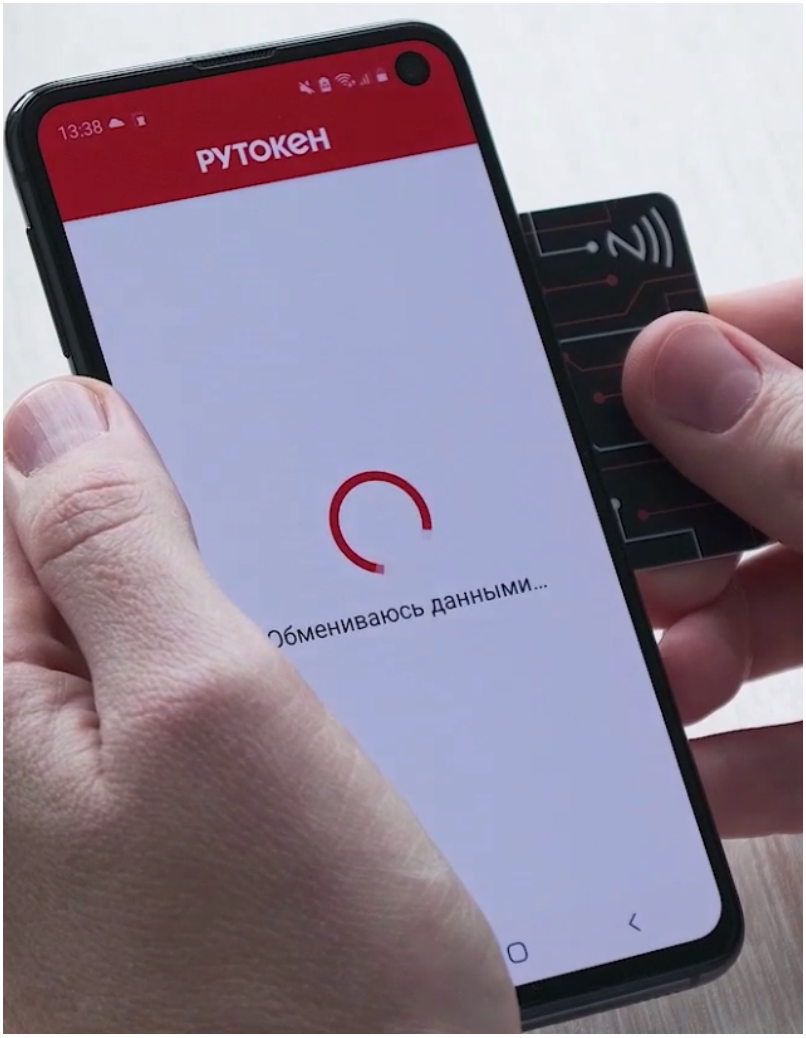

Смарт-карту необходимо держать так до того момента, пока на экране смартфона отобразится сообщение о том, что работа с картой NFC завершена.

Установка приложения Панель управления Рутокен на Android

Приложение Панель управления Рутокен дает возможность:

- просматривать информацию о подключенных устройствах Рутокен;
- изменять PIN-коды и метки устройств.

Для установки приложения Панель управления Рутокен:

1. Запустите **Google Play Маркет** на устройстве.
2. В строке поиска введите название приложения и нажмите **ENTER**.
3. Выберите **Панель управления Рутокен** в списке результатов поиска. Откроется страница с подробными сведениями о приложении.

4. Нажмите **Установить**.
5. Ознакомьтесь со списком прав, которые необходимы приложению.
6. Если вы согласны предоставить приложению требуемые права, нажмите **Принять**. Начнется загрузка и установка приложения.
7. Если вы не согласны предоставить приложению требуемые права, нажмите **Назад**. В этом случае установка приложения будет отменена.

Подключение Рутокена

Для подключения дуальной смарт-карты с поддержкой NFC необходимо мобильное устройство с NFC-модулем.

Для проверки отображения названия дуальной смарт-карты в приложении Панель управления Рутокен:

1. Запустите приложение **Панель управления Рутокен**.

2. Приложите Рутокен ЭЦП 3.0 NFC к мобильному устройству.
3. В окне приложения, в карточке устройства нажмите на стрелочку. Откроется окно с основной информацией о смарт-карте.
На иллюстрациях представлен пример корректного отображения названия смарт-карты и информации о ней.

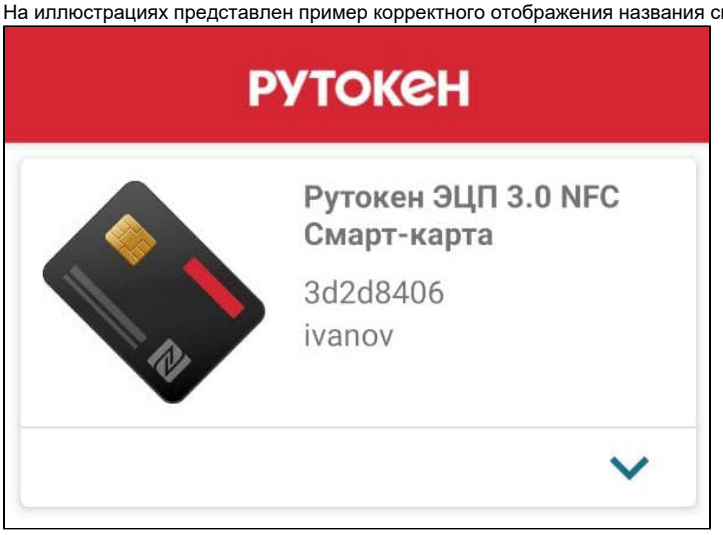

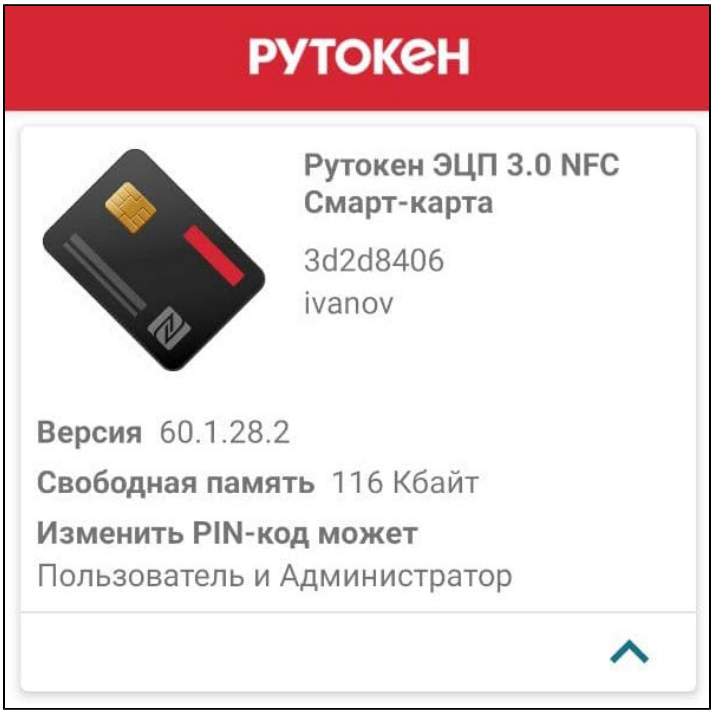

Работа с приложением Панель управления Рутокен

Изменение PIN-кода

Для изменения PIN-кода Пользователя или Администратора в приложении Панель управления Рутокен:

1. Подключите смарт-карту к устройству на Android.
2. Запустите приложение **Панель управления Рутокен**.

3. Нажмите на карточку устройства.
4. Чтобы открыть меню, нажмите в правом верхнем углу на значок .
5. Выберите пункт меню **Сменить PIN-код**. В приложении отобразится окно для ввода нового PIN-кода.
6. Перейдите на вкладку **Пользователь** (для ввода нового PIN-кода Пользователя) или **Администратор** (для ввода нового PIN-кода Администратора).
7. Введите текущий PIN-код.
8. Два раза новый PIN-код

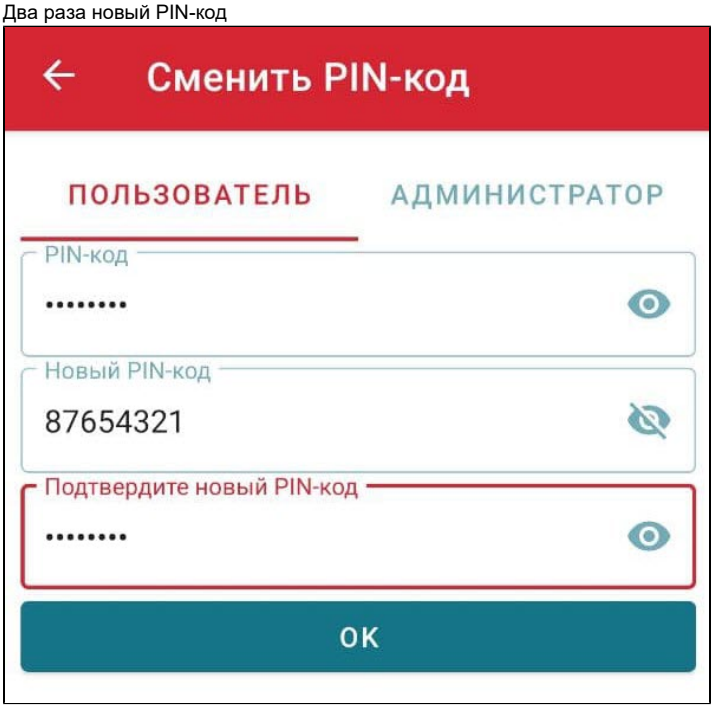

9. Нажмите **ОК**.

Изменение метки устройства Рутокен

Для изменения метки устройства:

1. Подключите Рутокен к устройству на Android.
2. Запустите приложение **Панель управления Рутокен**.

3. Нажмите на карточку устройства.
4. Чтобы открыть меню, нажмите в правом верхнем углу на значок .
5. Выберите пункт меню **Сменить метку токена**. В приложении отобразится окно для ввода PIN-кода Пользователя и новой метки.
6. Введите PIN-код Пользователя.

7. Введите новую метку.

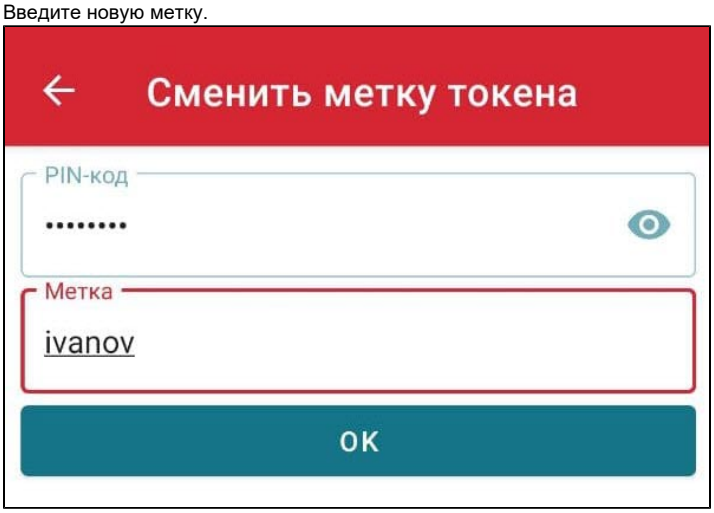

8. Нажмите **ОК**.

Разблокировка PIN-кода

Для разблокировки PIN-кода Пользователя:

1. Подключите Рутокен к устройству на Android.
2. Запустите приложение **Панель управления Рутокен**.

3. Нажмите на карточку устройства.
4. Чтобы открыть меню нажмите в правом верхнем углу на значок .
5. Выберите пункт меню **Разблокировать**. В приложении отобразится окно для ввода PIN-кода Администратора и кнопка для разблокировки PIN-кода Пользователя.
6. Введите PIN-код Администратора.

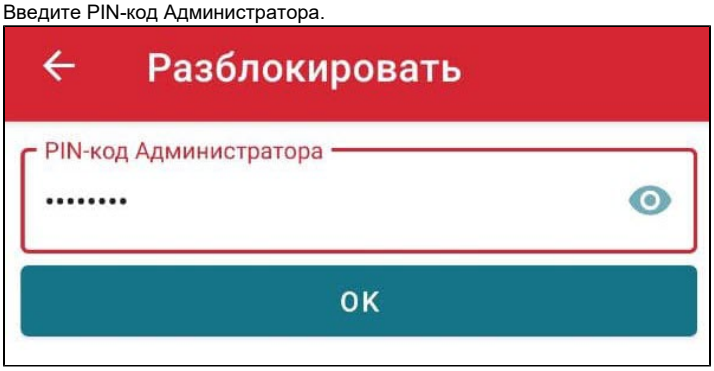

7. Нажмите **ОК**.

В iOS

Работа со смарт-картой возможна если соблюдаются два условия:

- версия iOS от 13 и выше;
- у вас одна из следующих моделей iPhone: XR; XS; 11; 11 Pro; 11 Pro Max; 12; 12 mini; 12 Pro; 12 Pro Max.

При работе со смарт-картой на мобильном устройстве отображается специальное окно с сообщением, которое предупреждает, что карту необходимо приложить.

Смарт-карта прикладывается к мобильному устройству следующим образом:

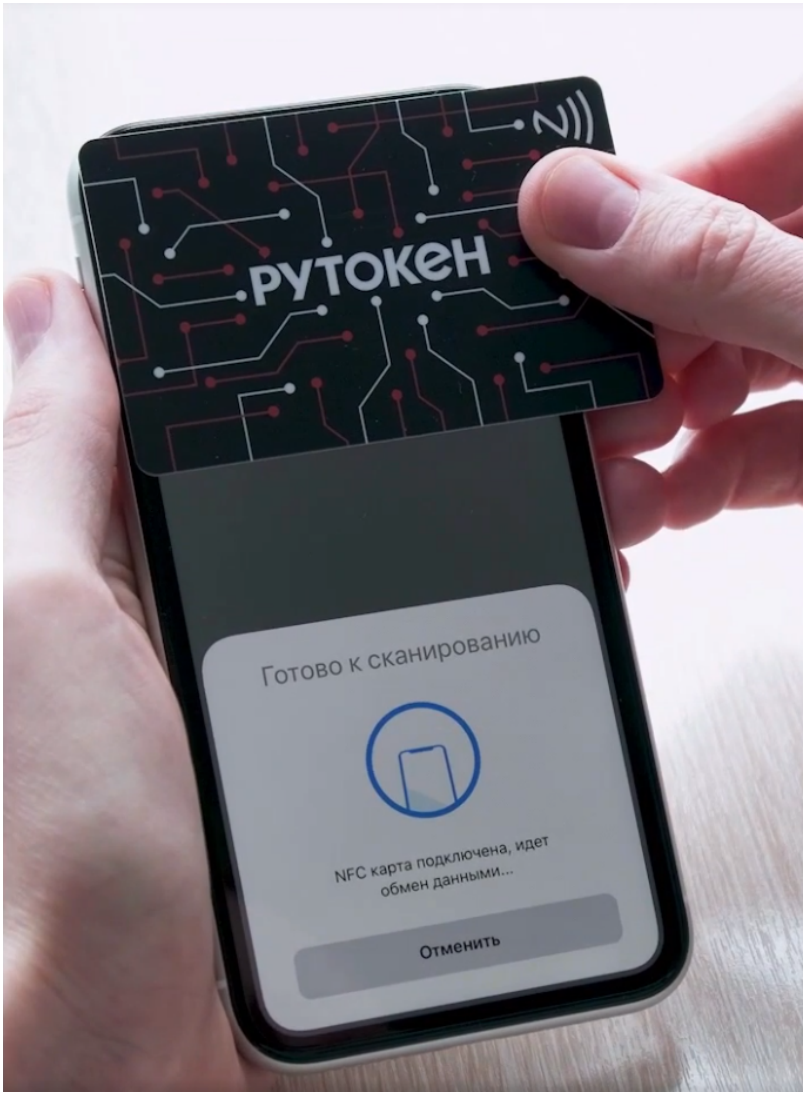

Верхняя часть смартфона должна находиться в нескольких миллиметрах от смарт-карты.

Смарт-карту необходимо держать так до того момента, пока на экране смартфона отобразится сообщение о том, что работа с картой NFC завершена:

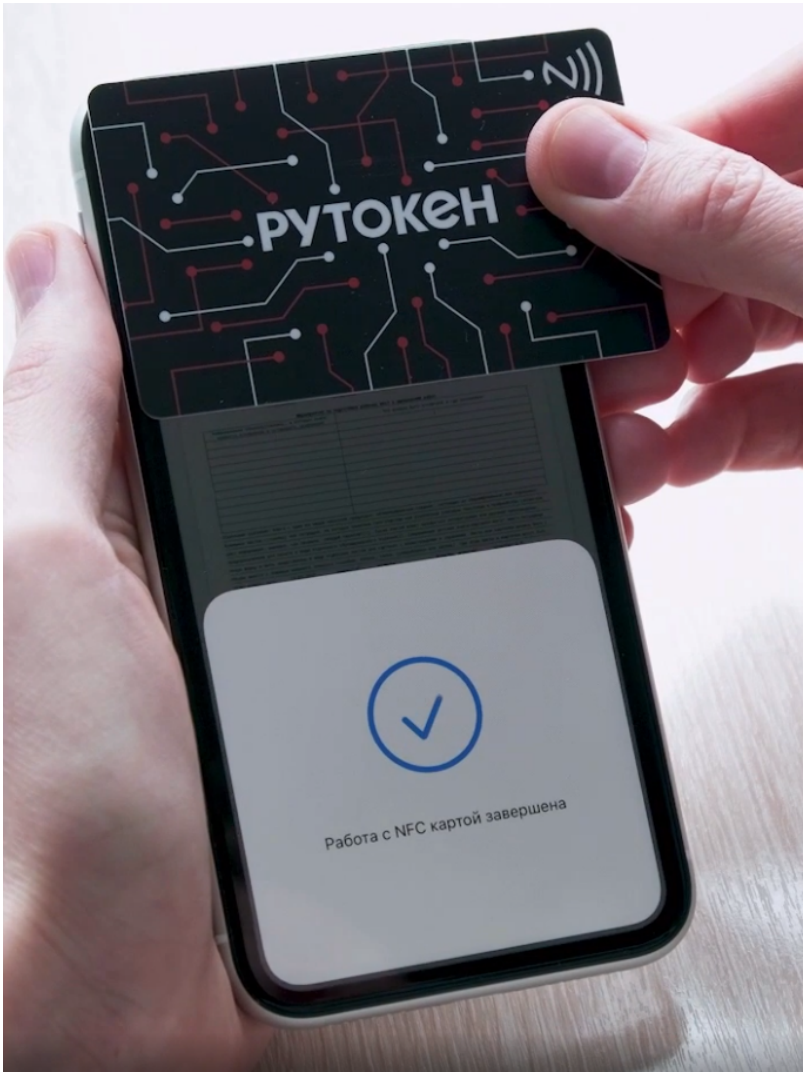

Процесс подписания документа в приложении состоит из следующих шагов:

1. Откройте приложение, в котором необходимо подписать документ.
2. Откройте документ.

3. Нажмите **Подписать**.

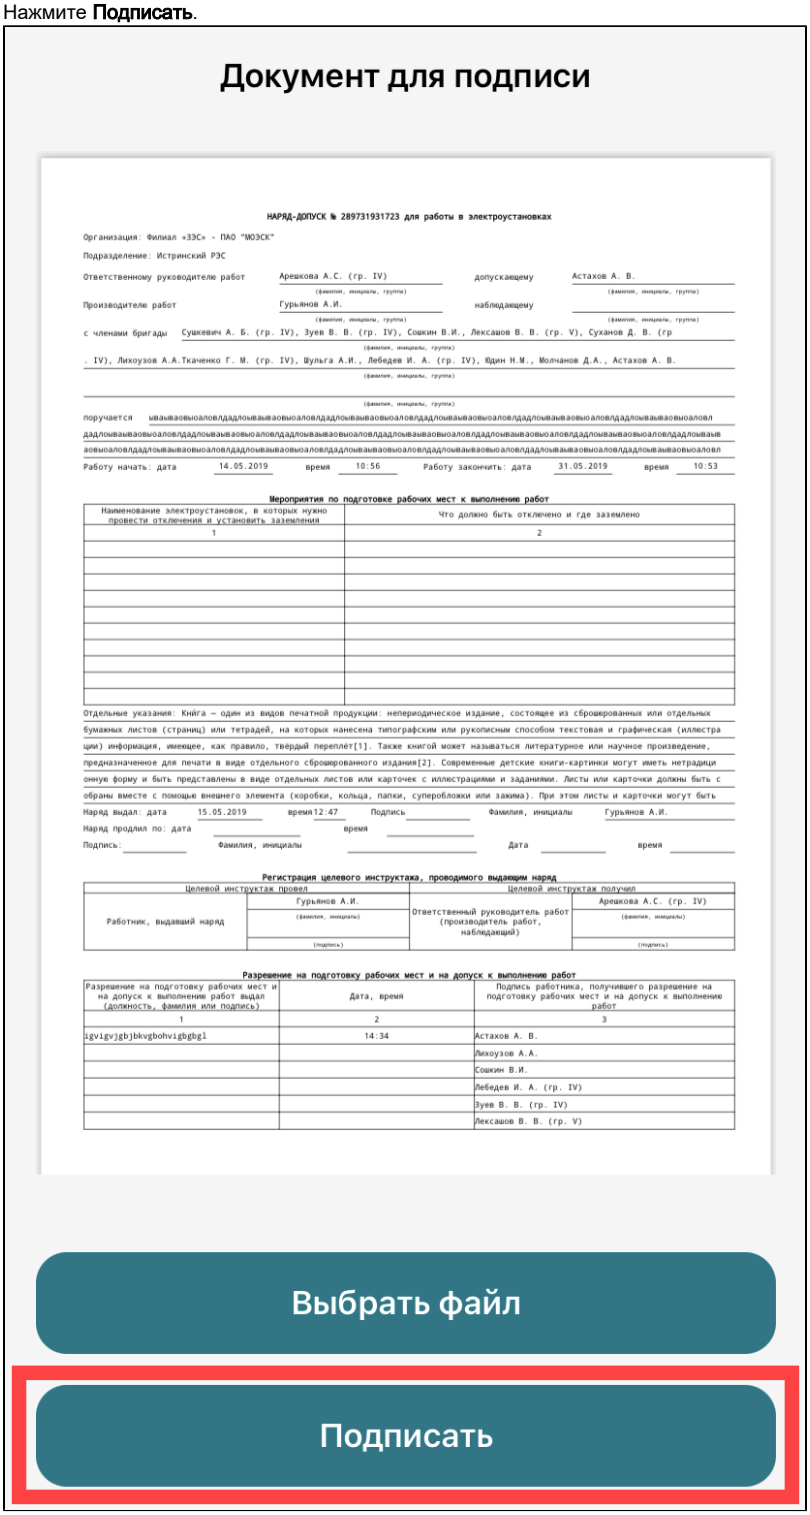

4. Введите PIN-код Пользователя и нажмите **Продолжить**.

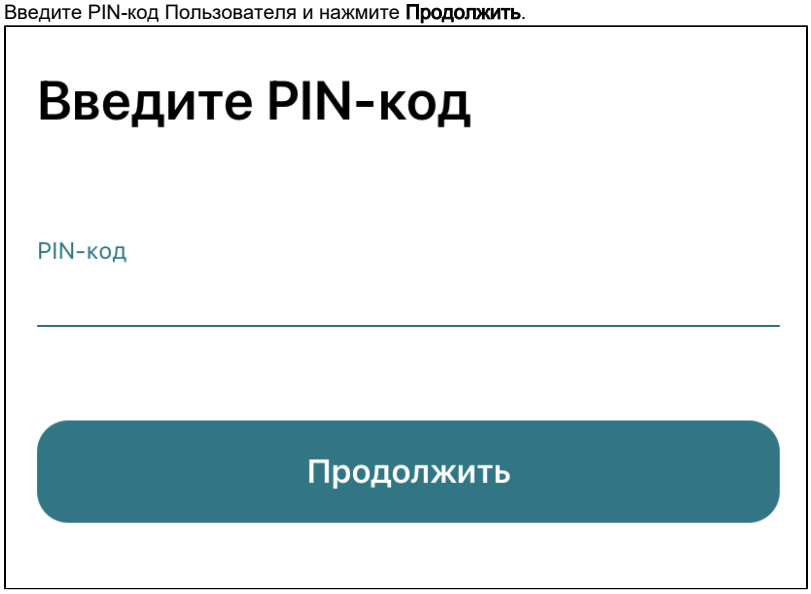

5. Приложите смарт-карту и дождитесь окончания процесса подписания документа. В результате документ будет подписан.

Технические характеристики смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

Критерий	Характеристика смарт-карты
Основные характеристики	
Аппаратная часть	Защищенный микроконтроллер со встроенной энергозависимой памятью
EEPROM память	128 Кбайт
Габаритные размеры	85,6 x 53,98 x 0,76 мм
Масса	5,5 г
Поддерживаемые ОС	• Microsoft Windows 10/8.1/2019/2016/2012R2/8/2012/7/2008R2/Vista/2008 • GNU/Linux (в том числе отечественные) • Apple macOS 10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9 • Android 5 и новее • iOS 13 и новее • Аврора
Поддерживаемые интерфейсы и стандарты	
PKCS#11 версии 2.20, включая российский профиль (2.30 draft)	да
Microsoft Crypto API	да
PC/SC	да
Microsoft Smartcard API	да
USB CCID (работа без установки драйверов)	да
ISO/IEC 7816	• ISO/IEC 7816-3, протокол T=0 и T=1 для контактной микросхемы, • ISO 14443 (NFC) для бесконтактной микросхемы.
Криптопровайдер	собственный Crypto Service Provider

Сертификаты X.509 версии 3 на уровне программного обеспечения	да
Криптографические возможности	
Поддержка алгоритма ГОСТ 28147-89	да, аппаратная реализация
Поддержка алгоритма ГОСТ Р 34.12-2015 (Магма)	да, аппаратная реализация
Поддержка алгоритма ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик)	да, аппаратная реализация
Режим шифрования	• простая замена, • гаммирование, • гаммирование с обратной связью
Режим выработки имитовставки	да
Генерация ключей шифрования	да
Импорт ключей шифрования	нет
Запрет экспорта ключей шифрования	да
Поддержка алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012	да, аппаратная реализация
Формирование и проверка ЭП	да
Генерация ключевых пар	да, с проверкой качества
Импорт ключевых пар	да, с помощью ключа эмитента
Запрет экспорта ключевых пар	да
Срок действия закрытых ключей	до 3 лет
Размер закрытого ключа	256 и 512 бит
Поддержка алгоритма ГОСТ 34.11-2012 (256 и 512 бит)	аппаратная реализация
Вычисление значения хэш-функции	да, в т. ч. с возможностью последующего формирования ЭП
Формирование и проверка ЭП	да
Генерация ключевых пар	да, с проверкой качества
Импорт ключевых пар	да
Запрет экспорта ключевых пар	да
Срок действия закрытых ключей	до 3 лет
Поддержка алгоритма ГОСТ 34.11-94	аппаратная реализация
Выработка сессионных ключей (ключей парной связи)	да • по схеме VKO GOST R 34.10-2001 согласно RFC 4357 • по схеме VKO GOST R 34.10-2012 согласно RFC 7836
Расширение по схеме EC El-Gamal	да
Поддержка алгоритма RSA	аппаратная реализация расшифрования и подписи (RSA-1024, RSA-2048, **RSA-4096**)
Формирование электронной подписи	да
Генерация ключевых пар	да, с проверкой качества
Импорт ключевых пар	да
Запрет экспорта ключевых пар	да

Размер ключей	**до 4096 бит**
Поддержка алгоритма ECDSA	**да, кривые secp256k1 и secp256r1**
Поддержка алгоритмов DES (3DES), AES, RC2, RC4, MD4, MD5, SHA-1, SHA-256	хранение экспортируемых ключей в EF, SHA-1, SHA-256, MD5 в PKCS#11, RC4, MD4, MD5, SHA-1, SHA-256, 3DES, AES в minidriver
Формирование электронной подписи	да
Генерация ключевых пар	да, с проверкой качества
Импорт ключевых пар	да
Работа с СКЗИ «КриптоПро 5.0» по протоколу защиты канала SESPAKE (ФКН2).	**да**
Сведения о сертификации	
Наличие сертификата ФСТЭК	да
Наличие сертификата ФСБ	да
Файловая система	
Файловая структура	встроенная, по стандарту ISO/IEC 7816-4
Тип размещения файловых объектов в памяти (архитектура файловой системы)	использование File Allocation Table (FAT)
Количество папок и уровень их вложенности	уровень ограничен объемом свободной памяти
Число файловых объектов внутри папки	до 255 включительно
Хранение ключевой информации	• использование файлов Rutoken Special File (RSF-файлов)для хранения ключей шифрования, сертификатов; • использование предопределенных папок для хранения разных видов ключевой информации с автоматическим выбором нужной папки при создании и использовании RSF-файлов
Запрет экспорта закрытых и симметричных ключей	да
Шифрование файловой системы	да, прозрачное, алгоритм ГОСТ 28147-89, уникальный ключ шифрования для каждого экземпляра устройства
Дополнительно	использование Security Environment для удобной настройки параметров криптографических операций
Аутентификация и конфиденциальность	
Двухфакторная аутентификация	да, предъявление токена + ввод PIN-кода
Уровни доступа	• Гость • Пользователь • Администратор
Разграничение доступа к файловым объектам в соответствии с уровнем доступа	да
Ограничение числа попыток ввода PIN-кода	да, настраиваемое
Поддержка PIN-кодов	• глобальные PIN-коды: Администратора и Пользователя, • локальные PIN-коды (для защиты конкретных объектов в памяти устройства, например, контейнеров сертификатов) • **Настраиваемые аппаратные политики качества PIN-кодов**
Ограничение минимального размера PIN-кода	да, настраивается независимо для любого PIN-кода

Дополнительно	• поддержка комбинированной аутентификации:
	  ○ аутентификация по глобальным PIN-кодам
	  ○ аутентификация по глобальным PIN-кодам в сочетании с аутентификацией по локальным PIN-кодам.
	• возможность одновременного контроля прав доступа, заданных до 7-ю локальными PIN-кодами.
	• индикация факта смены глобальных PIN-кодов с умалчиваемых на оригинальные.

Возможность встраивания радиочастотной метки	да
Поддерживаемые типы меток	Работа с системами контроля и управления доступом, поддерживающими протокол NFC
Встроенный контроль и индикация	
Контроль целостности прошивки	да
Контроль целостности системных областей памяти	да
Проверка целостности RSF-файлов перед использованием	да
Типы счетчиков	• счетчик изменений файловой системы • счетчик изменений PIN-кодов • счетчики последовательных неудачных попыток ввода PIN-кодов • счетчик успешных операций электронной подписи
Проверка правильности функционирования криптографических алгоритмов	да
Режимы работы светодиодного индикатора	• готовность к работе • выполнение операции • нарушение в системной области памяти